取扱説明書



デジタルコードレス留守番電話機

品番TEL-DH3 TEL-DHW3

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機 をお買い上げいただき、ありがとうございます。

コードレス留守番電話機をご使用の前に、

この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 特に5~10ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、 大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった ときは、お買い上げの販売店で購入(有料)して ください。 かかってきた相手の電話番号がわかる



※NTTへの申し込みが必要です。(有料)

呼び出し音を4000曲から選べる



TEL-DH3



TEL-DHW3





この商品にはニッケル水素電池を使用しています。 ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。 ※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

もくじ

用件を録音する(在字用件録音) …… 34 お使いになる前に クイック通話を設定する………… 35 操作ボタンを押したときの音を 設定する (ボタン操作音) ………… 36 親機と付属品の確認 ………3 プッシュホンサービスを利用する…… 37 別売品について ………4 内線の呼び出し方法をかえる 安全 トのご注意 5 (内線ボイスコール) ………38 使用 上のご注意 …………9 子機と他の子機で話をする 各部の名前とはたらき…………… 11 (子機間通話) ……39 機能一覧表………………] 5 一斉に呼び出して話をする 接続する……………17 (一斉呼び出し) ……40 電話回線の種別をかえる………… 18 子機から他の子機へ電話をまわす 子機を充電する……………… 19 (子機間転送) ……41 電池の交換のしかた………20 一斉に呼び出して転送する 西暦と日付と時刻を合わせる……… 21 (一斉転送) ……42 子機に名前を登録する………22 子機と他の子機と外線の相手で 話をする (三者通話) ………43 携帯セレクトダイヤルを利用する…… 45 雷話をする 携帯セレクトダイヤルを設定する… 47 携帯セレクトダイヤルを解除する… 48 音量を調節する………23 IP電話サービスをご利用のとき…… 49 呼び出し音の音量………23 IP電話設定を解除する......50 受話音量……23 スピーカー音量………23 呼び出し音の種類をかえる……… 24 電話番号を登録する 電話をかける……………… 25 電話をかけ直す(再ダイヤル) ……… 26 電話帳を登録する………… 51 電話帳を使って電話をかける……… 27 電話帳を登録する………… 51 電話を受ける……………… 28 電話帳を変更する …… 52 手ぶらで電話をする(テブラ通話)… 29 電話帳を消す…………… 52 電話をかける………29 文字入力のしかた…………… 53 電話を受ける……………… 30 電話帳で相手を選ぶ(電話帳検索)…55 電話の相手に待っていただく(保留)… 31 全検索で選ぶ …… 55 迷惑な電話を切りたいときは 時短検索で選ぶ…………… 55 (迷惑ゲキタイ機能) ………32 電話の相手との通話を録音する (诵話録音) ……………… 33


留守番電話を使う	キャッチホンサービスを利用する 78 キャッチホン・ディスプレイを 利用する 79 キャッチホン・ディスプレイの 設定をする 79 キャッチホン・ディスプレイを 利用する 79 呼び出し音を好きなメロディーに かえてみよう! 80
回数をかえる 62 暗証番号を登録する	困ったとき
電証番号を豆蘇する	故障かな?と思ったら 87 こんな表示が出たときは 90
留守番電話を設定する 66 留守番電話を解除する 66	 ご参考
契約が必要なサービス	いろいろな接続について 91 ADSL回線をご利用のときは 91 ISDN回線をご利用のときは 91
ナンバー・ディスプレイを利用する… 67	光回線を(光電話)をご利用の ときは92
ナンバー・ディスプレイの 設定をする······ 69	ドアホンを利用する 93 ドアホン接続の設定をする 94
電話をかけてきた相手を確認する 70 呼び出し音で相手を知らせる	TEL-T800を親機へ登録する 95 壁に掛けて使う 99
(すき・すきコール) 71 非通知の電話を知らせる	構内交換機に接続して
チ通知の電話を知らせる (非通知ボイス) 72 迷惑な電話は受けたくない	お使いになるときは ················ 101 お手入れについて ··········· 102 お買い上げ時の状態に戻す
(迷惑電話ガード)73	(初期化) 103
電話番号を表示しない電話を 受けないようにする 73	子機増設(親機への登録)のしかた… 105 停電のとき 107
特定の電話番号の電話を	
付たの电話曲号の电話を 受けないようにする	アフターサービスについて 108 お客さまご相談窓口 109

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。

足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※【】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【】内の品番および 10桁のコードでご注文ください。

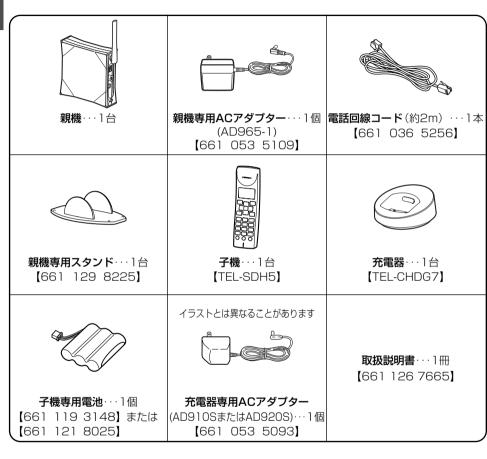

■TEL-DHW3には、次のものが追加になります。



別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社 推奨品をお使いください。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。 価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品 名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機 (充電器とACアダプター付き)	TEL-SDH5 (W)	16,800円(税抜 16,000円)
付属子機用充電器 (ACアダプター付き)	TEL-CHDG7(S)	3,150円(税抜 3,000円)
子機専用電池 [※]	661 119 3148 661 121 8025	1,890円(税抜 1,800円) 1,890円(税抜 1,800円)
壁掛け取り付け金具 (親機用) [※] (取り付け金具用ネジ付き)	661 129 4005	525円(税抜 500円)
壁掛け取り付け金具(子機用) [※] (取り付け金具用ネジ付き)	661 119 2486	420円(税抜 400円)
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円(税抜 4,500円)
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円(税抜 13,000円)
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円(税抜 10,000円)
ドアホンセット (ドアホン「TEL-D22S」とターミナルボックス 「TEL-T560」のセットです)	TEL-TD562	15,225円 (税抜 14,500円)
ターミナルボックス接続コード (5m) [※]	632 621 3780	1,680円(税抜 1,600円)

「※] : 三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。(109ページ)

増設子機について

- ●本機に増設できる子機は「TEL-SDH5」です。他の子機を増設することはできません。
- ●増設可能台数は
 - TEL-DH3 : 3台まで(付属の子機と合わせて最大4台使用可能)
 - TEL-DHW3: 2台まで(付属の子機と合わせて最大4台使用可能)
- ●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。 但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「**危険** |、「警告 | 、「**注意** | の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が切迫して生じることが想定さ れる内容を示しています。

♠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示していま

! 注意

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



↑ 記号は注意(危険、警告を含む) を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。



●記号は必ず実行していただきたい 内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜い てほしい表示です。

⚠ 危険

雷池について、次の点を守ること

- ・火の中に投げ入れたり、過熱したりしない。
- 本機以外の機器には使用しない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり 金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、 保管したりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、 無理に接続しないで、+と-の向きを 確かめる



電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、 直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。


▲ 警告


雷池について、次の点を守ること

- ・水や海水につけたり、濡らしたりしない
- **・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない**
- 守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- ・液漏れ、変色、変形など、今までと 異なることに気づいたときは使用しない



電池の液が皮膚や衣服についたとき は直ちにきれいな水で洗い流す

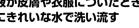

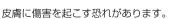



電源は交流100Vのコンセントを 使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・

故障の原因となります。

↑ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



濡れた手でACアダプターに触らない

感雷の原因となります。



付属以外のACアダプターを使用 しない

火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターの刃にほこりが付着 していないか確認し、根元まで 確実に差し込む



ACアダプターの刃にほごりが付着したり 金属などが触れると、火災・感電の原因 となります。

(ACアダプターの上下を逆に差し込まな いでください。逆に差し込むと、外れや すくなります。)

雷が激しいときは、ACアダプター コードや電話回線コードに触らない



感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしない



重いものをのせたり、過熱したり、引っ 張ったりするとコードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

コードが傷ついた(芯線の露出、 断線など)ときは販売店に交換を 依頼する



そのまま使用すると、火災・感電・故障 の原因となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



病院内などの使用を禁止された区域 では、電池を子機から外し、使用し ない



医療機器に影響を与え、事故の原因と なります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感雷・故障の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき 取ってください。万一、内部に入った ときは、ACアダプターをコンセントから 抜き、電池を子機から外して、販売店へ で連絡ください。そのまま使用すると、 火災・感電・故障の原因となります。



次のような場所で設置・使用しない



本機の電波で、誤作動による事故の原因 となります。

- 医用電気機器に近い場所 (手術室·集中治療室·CCU*など) ※CCU…環状動脈疾患監視病室
- 白動ドア・火災報知器などの自動制御 機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った 容器や小さな金属物を置かない



こぼれたり、中に入ったりすると、 火災・感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない



万一、煙りがでている、変な臭い、異常な 音がするなどの異常状態のときは、AC アダプターをコンセントから抜き、電池 を子機から外して販売店へご連絡くださ い。お客さまによる修理は危険ですので、 絶対にしないでください。そのまま使用 すると火災・感電・故障の原因となります。

♪ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の 回線などにそのまま接続しない



隙間などから内部に金属類を差し 込んだりしない



直接本機をホームテレホン・ビジネスホン 用の回線に接続すると、必要以上の電流 が流れ、故障・発熱・火災の原因となりま す。接続の機器をお確かめのうえ、ご使 用ください。 万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

分解・改造をしない



火災・感電・故障の原因となります。(分解・改造は法律により禁止されています。)

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げ つけない



油煙や湯気が当たる場所に置かない 調理台や加湿器のそばなどに置かないで



発熱・破裂・発火の原因となることが あります。

調理百や加速命のではなどに直がないでください。火災・感電・故障の原因と なることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に 保管する



通風孔をふさがない



使用する際も、幼児が電池を子機から 外さないように、注意してください。 やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

電池を保管するときは、温度の上が らない乾燥した場所で保管する



湿気の多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることが あります。

は保護者が取り扱いの内容を教える 使用中も、取扱説明書どおりに使用して いるかどうか、注意してください。

雷池をお子さまがお使いになるとき



皮膚に異常を感じたときは、直ちに 使用を中止し、皮膚科専門医へ相談 する



直射日光の当たる所や、炎天下の 車内、火のそばなどの高温の場所に 放置しない



- ・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下 させる原因となることがあります。
- ・内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、ニッケルクロムなど)を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。

注意

雷池のプラグやコードを持って 持ち運ばない



故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手 入れをするときは、ACアダプター と雷話回線コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因とな ることがあります。

アンテナに注意する



誤って目に触れると、けがの原因となる ことがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、 ぐらついているときは、使用しない



火災・感電の原因となることがあります。

壁に取り付けるときは、必ず当社の 別売壁掛け取り付け金具で、柱など 十分に固定できる所に取り付ける



落下すると、けが・故障の原因となる ことがあります。

ほこりの多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることが あります。



ACアダプターコードを熱器具に近 づけない



コードの被覆が溶けて、感電の原因と なることがあります。

ACアダプターを抜くときは、必ず ACアダプター本体を持って抜く



コードを引っ張るとコードが傷ついて、 火災・感電・故障の原因となることが あります。

不安定な場所や振動の多い場所に 置かない



落ちたり、倒れたりすると、けが・故障 の原因となることがあります。万一、本 機の一部が破損したときはACアダプター をコンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感 雷・故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全の ためACアダプターをコンセント から抜く



使用上のご注意

- ●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
 - This can't be used outside of Japan.
- ●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。 ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番 (無料) へお問い合わせください。
- ●電話回線について
 - ◆本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
 - 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

- ●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。 コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、 使用範囲をお確かめください。
- ●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなる ことがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
- ●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- ●蛍光灯やブレーカーの入/切で通話が途切れることがあります。
- ●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため 第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- ●ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、 子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
- ●コードレス電話機(親機)を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。また、通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますので、コードレス電話機(親機)を2台以上接続することは、避けてください。
- ●次のようなところでは使用しないでください。
 - ●親機と子機の見通しの悪いところ(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)
 - ●テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く(雑音が入ったり、 通話が切れることがあります)
 - ●放送局の近くや電波の強いところ(誤動作や混信の恐れがあります)
- ●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または 109ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●子機は、次のことにご注意ください。







水滴がついたまま
充電器に乗せない

- ●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- ●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

雷波について

本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の 電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波 の干渉により、子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。 また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意し てで使用ください。

- ●電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあり ます。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。 子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以 上離してください。 雑音や映像の乱れの原因 となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- ●無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれ たり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離し てご使用ください。
- ●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。 これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作 に影響を与えることがあります。

なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- 火災報知器 工場や倉庫などの物流管理システム マイクロ波治療機器 自動ドア
- ●自動制御機器 アマチュア無線局 ワイヤレスAV機器(テレビ、ビデオ、パソコンなど)
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- その他、Bluetooth[™]対応機器やVICS(道路交通網システム) など
- ●本機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。 移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。 本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。


2.4FH8


電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用 されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要さ ない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。


- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは、混信 回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにして ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したと きなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口1(109ページ)へお問い合わせ ください。


各部の名前とはたらき

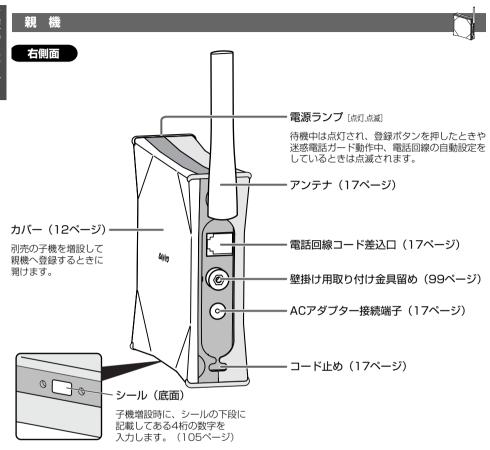


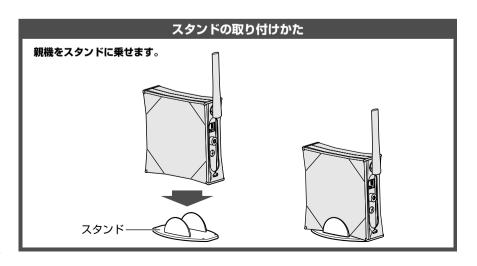

次ページへつづく→

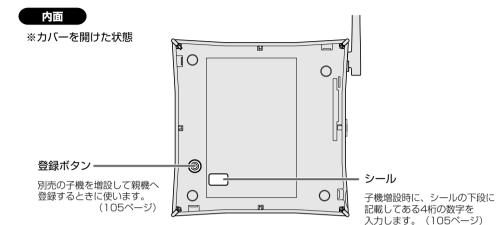

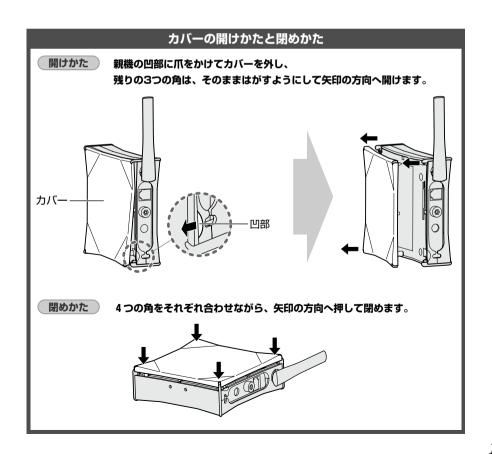

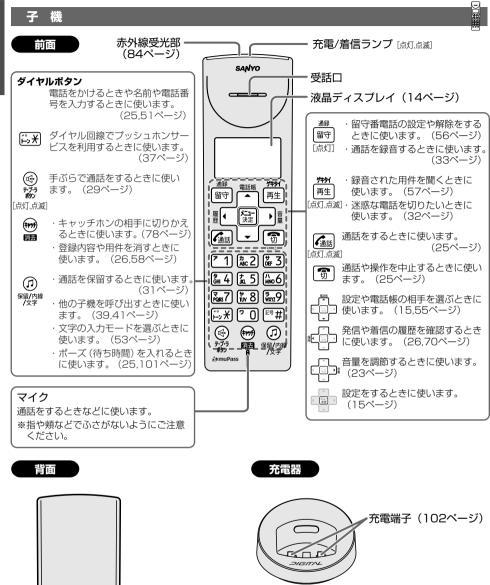

通風孔<

-スピーカー

壁掛け用取り付け穴

ACアダプター接続端子


(19ページ)

(100ページ)

液晶ディスプレイ

●待機中

- 子機の内線番号、または子機に名前(22ページ)を登録したときは名前が表示されます。

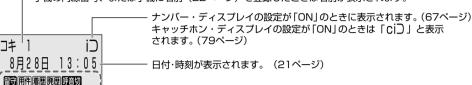

留守

留守番電話が設定されているときに表示されます。(56ページ)

用件

新しく用件が録音されているときに表示 されます。(57ページ) 着歴

着信履歴を確認しているときに表示されます。(70ページ)


発展

発信履歴を確認しているときに表示されます。(26ページ)

呼音切

呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。(23ページ)

●通話中

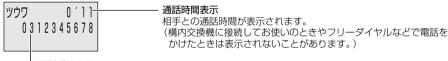

-電話番号表示

電話をかけたときは、電話番号が表示されます。 ※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、 電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

●文字登録中



●電話番号登録中



「P」と表示されます。

●他の子機で通話中

カイセン ショウチュウ 8月28日 13:05

●用件再生中

ヨウケン 3 8月28日 13:05 録音された日付と時刻が表示されます。 ※ナンバー・ディスプレイを利用して いるときは、電話をかけてきた相手 の電話番号が表示されます。

機能一覧表

いろいろな機能の設定や登録ができます。


※次の表は 【メニュー 決定 を押したあと、 □ の▼または▲を押したときに表示される機能を順に 記載しています。

液晶ディスプレイの表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	参照 ページ
デンワチョウ トウロク	電話帳を登録する	ノコリ:100	51
ヨビダシ オンシツ	外線・内線・ドアホンの呼び出し音の 種類をかえる	ヒョウジュン	24
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	_	58
オウトウメッセージ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	_	59
ヨウケンメッセージ ロクオン	在宅用件録音をする	_	34
イルス モニター	居留守モニターの設定をする	ON	60
muPass	ミューパスサイトのメロディーを携帯 電話から転送する	_	84
ヒツウチ ボイス	非通知で電話がかかってきたときの呼び 出し音をかえる	OFF	72
ニチジ セッテイ	西暦と日付と時刻を合わせる	_	21
ナイセン ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	38
クイック ツウワ	クイック通話の設定をする	クイックハッシン:ON クイックチャクシン:ON	35
ボタン ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	36
シンチャク ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかった ときに、表示で知らせるようにする	OFF	77

(※) 「オヤキ セッテイ」の内容は、親機と子機が通信できる状態 (親機の電源が入っている) のときに 設定・登録することができます。

∰ お知らせ

ドアホンを利用するには、93ページをご覧ください。

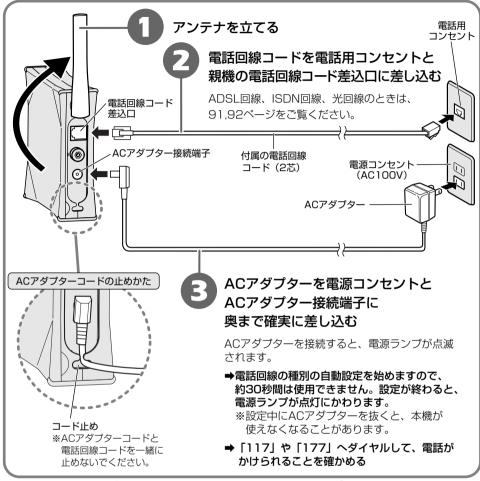

₩×€

●電話用コンセントがモジュラージャック以外の ときは

<3ピンプラグ式のときは> 市販の3ピンプラグ変換 アダプターをお買い上げ ください。



<直接配線方式のときは> お近くのNTTにご相談ください。






∄ お知らせ


●本機の接続は、モジュラー方式(6極2芯)です。 ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)から 買いかえたときはそのままでは接続できません。 そのまま接続すると、故障の原因となることが あります。お買い上げの販売店にお問い合わせ ください。


電話回線の種別をかえる

次のときなど、電話回線の種別が正しく設定されていないときは、電話がかけられないこ とがあります。電話回線の種別をかえてください。

- ・ADSL回線でスプリッタに接続している
- ・ISDN回線でターミナルアダプター(TA)に接続している
- 別の電話回線に接続した
- 電話回線の種別を変更契約した

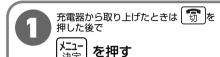

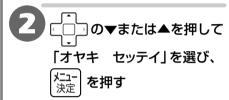

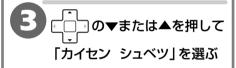

カイヤン シュベーツ 20PPS

を押す

カイセン シュベ ツ [20PPS]

ヿの▼または▲を押して 電話回線の種別を選ぶ

> 「20PPS!「トーン!の中から選び ます。

20PPS: ダイヤル回線 トーン : プッシュ回線

> カイセン シュベ ツ [トーン]





「117」や「177」へダイヤルして 電話がかけられることを確かめる

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話 解除番号を押したあとで、「117」や 「177」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

∄お知らせ

●電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、 営業所にお問い合わせください。

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。 **充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります**。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。 故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。(下記手順 2)を参照)


電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を 押しながら矢印の方向へ引いて ください。



電池のプラグを差し込み 電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

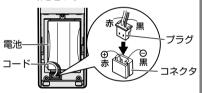


電池の緑色のカバーは取らないでください。

3電池ブタを閉める



4 ACアダプターを接続する ※プラグは奥まで確実に差し込んで ください。 電源コンセン

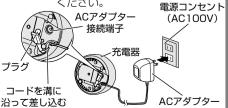

子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。 充電中は、充電/着信ランプが点灯 されます。

※いっぱいに充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。



・充電/着信ランプ

※必ずボタン面を手前に 向けて置いてください。 逆向きに置くと充電 されません。

₩×E

●充電時間の目安は 約13時間

●使用時間の目安は

連続通話:約6時間

待ち受けのみ:約120時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことを おすすめします。また、ACアダプターは電源コン セントに差し込んでおいてください。

● 留守 や <u>〈通話</u>が点滅し、液晶ディスプレイに 本機の特長が表示されるときは (89ページ)

●電池の交換時期は(20ページ)

🐧 お知らせ

●充電不足になると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。

※発音中は約10秒でよりに「ピピッ」または「ピピピ

通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。 さらに充電不足が続くと「デンチザンリョウナシショウデキマセン」と表示されます。

- ●長期間子機を使用しないときは、電池を子機から 外しておくことをおすすめします。
- ●電池を外したまま充電器に置くと「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。電池を入れてください。
- ●電波状態が悪いときや長時間の登録操作などに より、使用できる時間が短くなります。


雷池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「ジュウデンシテクダサイ」または「デンチザンリョウナシショウデキマセン」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。



電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

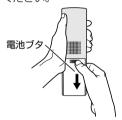

2

新しい電池と交換する

**プラグは奥まで確実に差し込んでください。

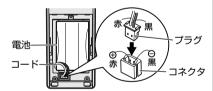

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3

電池ブタを閉める



4

子機を充電器に置いて 充電する

※必ずボタン面を手前に向けて 置いてください。

逆向きに置くと充電されません。

- 雷池のリサイクルについて –

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。



製品名ニッケル水素電池電圧DC 3.6V電池タイプ円筒密閉型

お願い

●当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、 使用しないでください。

当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動 作が生じても当社はその責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

∄ お知らせ


●電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に 戻ります。

日付時刻を合わせるには21ページをご覧ください。

●交換用電池については、4ページをご覧ください。

西暦と日付と時刻を合わせる

西暦と日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付と時刻を音声で お知らせします。(タイムスタンプ機能)

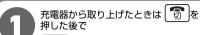

を押す

の▼または▲を押して 「ニチジ セッテイ」を選ぶ

> ニチシ゛ セッテイ 1月 1日 0:00

を押す

2006年 01月01日 00:00

- ダイヤルボタンで 西暦と日付と時刻を入力する
 - ・西暦は、下2桁の数字
 - ・月日は、月2桁、日2桁の数字
 - ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例) 2007年8月28日午後2時3分は

> \Box 時刻

> > 2007年 08月28日 14:03

を押す

西暦

時計が動き始めます。

グメモ

●西暦・日付・時刻を入力中に間違えたときは

〕 の ◀または ▶ を押してカーソル(■)を 間違えた位置に移動し、正しい数字を入力します。

₿お知らせ


●本機の時計は、あくまで目安としてご利用くださ い。誤差が生じたときは、設定し直してください。

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。

名前を登録すると、待機中の液晶ディスプレイに名前が表示されます。また、子機間通 話や子機間転送で子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「コキ 1 (内線番号)」】

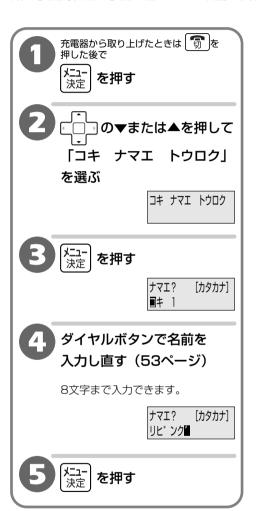

₩ ×E

●名前を入力中に間違えたときは

を押します。

●名前を変更するには

もう一度最初から登録し直します。

音量を調節する

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量

外線と内線とドアホンの音量を「切(鳴らない)」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3(■■■□□)」】

充電器から取り上げたときは 切 を 押した後で



2 この▼または▲を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴り ます。「切」にしたときは「ピピッ」 と鳴ります。


※外線、内線、ドアホンは同時に 変更されます。


> ∃L* 9* 9 オンリョウ キリ**■■**□□□9* イ

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2(■■□□)」】

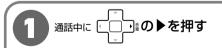

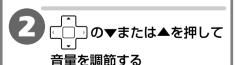



シ゛ュワ オンリョウ ショウ**■■**□□タ゛イ

スピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、 スピーカーから聞こえる音量を4段階の中 から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3(■■■□)」】

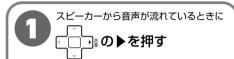

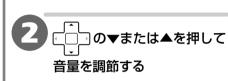

スピ[®] ーカー オンリョウ ショウ**■■■**■タ[®] イ

₩ XE

- ●呼び出し中に呼び出し音の音量を調節するには

 - 2 □ の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中に呼び出し音の音量を「切」に することはできません。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声 を聞こえないようにするには

60ページ「相手を確かめてから電話に出る(居留守モニター)」を「OFF」に設定します。

₫ お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは「呼か」 と表示されます。

呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し 音、非通知ボイスの種類をかえるときは「音量1」 の音量で鳴ります。

呼び出し音の種類をかえる

呼び出し音の種類を、外線はベル(3種類)とメロディー(5曲)とボイス(9種類)、 内線とドアホンはベル(3種類)の中から選ぶことができます。

※muPass(ミューパス)を使ってダウンロードしたメロディーを外線の呼び出し音として設定することもできます。muPassについて詳しくは、80~86ページをご覧ください。

【お買い上げ時は、外線「ヒョウジュン」、内線「ヒョウジュン」、ドアホン「ヒョウジュン」】

充電器から取り上げたときは 切 を 押した後で

メニュー 決定

を押す

| 大コー | を押す

4 ・ の▼または▲を押して 調節する呼び出し音を選ぶ

> 「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」 の中から選びます。

5 大ユー 決定 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

カ゛イセン [ヒョウシ゛ュン

> カ゛イセン [カノン

7 たユー を押す

₩ XE

●呼び出し音の種類について

外線

液晶ディスプレイ表示	曲名とボイス内容
ヒョウジュン	ベル音
コウオン	ベル音(高音)
カノン	カノン
キラキラボシ	きらきら星(オルゴール)
アイーダ コウシン	歌劇「アイーダ」より 「凱旋行進曲」
ゲンガクセレナー	弦楽セレナード第一楽章
ホルンキョウソウキョ	ホルン協奏曲第一番二長調
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!
オトウサンカラ	お父さんから電話だよ
オカアサンカラ	お母さんから電話だよ
オジイチャンカラ	おじいちゃんから電話だよ
オバアチャンカラ	おばあちゃんから電話だよ
オトモダチダヨ	お友達だよ! お友達だよ!
オシゴトノデンワ	お仕事の電話です
ヒツウチチャクシン	非通知着信です
テイオン	ベル音(低音)

内線とドアホン

液晶ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音
コウオン	ベル音(高音)
テイオン	ベル音(低音)

∄お知らせ

●手順 5 . 6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

介電器から取り上げる

√通話
が点灯されます。

充電器から外しているときは



- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す
- 相手と話をする 通話中は、電話番号と通話時間が 表示されます。
- 新が終わったら 充電器に戻す、または

毎 を押す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

₩ XE

- ●相手の声の大きさを調節するには (23ページ「受話音量」)
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには**
 - 1 待機中表示のときに番号を1桁以上入力する ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力 することはできません。

 - 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
 - **4** 充電器から取り上げる 充電器から外しているときは **(**<u>通話</u>) を押す

₫ お知らせ


- ●通話時間の表示はおおよその目安です。
- ●0036,0039,などの通話サービスを利用する ときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすす めします。(47ページ)
- ●手動で0036,0039などの特番をダイヤルする ときに電話がつながらないときは、特番の後に ポーズ(待ち時間)を入れてください。

(「メモ」参照)

電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単にかけ直すことができます。 電話をかけた相手の電話番号は、10件まで記憶されます。(発信履歴)

充電器から取り上げたときは 切 を押した後で

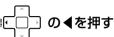

最後に電話をかけた電話番号、発信 日時と「쪮」が表示されます。 (電話帳に登録した相手のときは、 名前が表示されます。)

> 8月28日 9:05 0312344321 興趣

> 8月28日 8:50 0312345678 興趣

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 【通話】を押します。

受を押すとテブラ通話になります。

- 4 相手が出たら話をする
- 話が終わったら 充電器に戻す、または

毎 を押す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待機表示に戻ります。

₩ ×E

- ●発信履歴を電話帳に登録するには
 - 1 手順 10, 22
 - **2** 決定 を押す
 - 351ページの「電話帳を登録する」の手順3へ
- ●発信履歴を消すには
 - 1 手順 1 2
 - 2 (****) を2回押す

₿ お知らせ

- ●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- ●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付 時刻から順に消されます。

電話帳を使って電話をかける

電話帳の登録のしかたは、51ページをご覧ください。

充電器から取り上げたときは 切を押した後で

電話帳検索で相手を 表示させる(55ページ)

> イナバ 0312345678

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

が通話を押します。

表示されている電話番号に電話をかけます。

- (で) テノテ を押すとテブラ通話となります。 **が**り
- 相手と話をする 通話中は、電話番号と通話時間が 表示されます。
- 新が終わったら 充電器に戻す、または

電話番号と通話時間が約5秒間表示

されたあと、待機表示に戻ります。

を押す

₩×E

●相手の声の大きさを調節するには (23ページ「受話音量」)

🐧 お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

電話を受ける

呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる**

> 充電器から取り上げると (通話) の 点滅が点灯にかわります。 充電器から外しているときは (通話) を押します。

2 相手と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。

3 話が終わったら **充電器に戻す、または**

旬

を押す

通話時間が約5秒間表示されたあと 待機表示に戻ります。

∭ メモ

- ●相手の声の大きさを調節するには
 - (23ページ「受話音量」)
- ●呼び出し音の大きさを調節するには
 - (23ページ「呼び出し音の音量」)
- ●呼び出し音の種類をかえるには(24ページ)

🖞 お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

手ぶらで電話をする (テブラ通話)

手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときは、マイクに近づいてお話しください。

電話をかける





- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す
- 国 相手が出たら マイクに向かって話をする

通話中は電話番号と通話時間が表示 されます。

話が終わったら

充電器に戻す、または



を押す



通話 が消灯されます。

電話番号と通話時間が約5秒間表示 されたあと、待機表示に戻ります。

₩XE

- ●相手の声の大きさを調節するには (23ページ「スピーカー音量」)
- ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは ・・通話 を押します。子機を充電器に置いたまま テブラ通話をしているときは、充電器から取り 上げます。

∄ お知らせ

- ●通話時間の表示はおおよその目安です。
- ●0036,0039などの通話サービスを利用する ときは、「携帯セレクトダイヤル」の設定をおす すめします。(47ページ)
- ●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。このようなときは、デブラ を2秒以上押してからダイヤルする


と、聞き取りやすくなります。ただし、相手との 通話はできません。(オンフックモード) オンフッ

クモード中は デナナラ が点滅します。

テブラ通話について

- ●まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、 静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てた通話にかえて 話をしてください。
- ●テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえることがあります。
- ●テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくく なることがあります。

電話を受ける

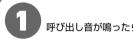





話 が点灯されます。

マイクに向かって話をする

通話中は通話時間が表示されます。

部が終わったら 充電器に戻す、または



通話 が消灯されます。

通話時間が約5秒間表示されたあと 待機表示に戻ります。

₩ XE

- ●呼び出し音の大きさを調節するには (23ページ「呼び出し音の音量」)
- ●相手の声の大きさを調節するには (23ページ「スピーカー音量」)
- ●呼び出し音の種類をかえるには(24ページ)
- ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは

√通話
を押します。子機を充電器に置いたまま
テブラ通話をしているときは、充電器から取り
上げます。

₫ お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

電話の相手に待っていただく (保留)

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー: 愛の挨拶



通話中に

1

を押す

保留/内線 /文字

「通話」が点滅されます。

保留メロディーが流れ、お互いの声は 聞こえません。

2 充電器に戻す、または

∰ を押す

ホリュウ 8月28日 19:25

3 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、

仮通話を押します。

(通話) が点灯され保留メロディーが 止まり、話ができます。

₿お知らせ

- ●手順 2 の操作後、電話の相手に保留メロディーが約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- ●保留メロディーを他の曲にかえることはできません。
- ●子機を充電器に置いてのテブラ通話から (全) / (文字) 押したときは、子機を充電器から取り上げても

押したときは、子機を充電器から取り上げても 保留メロディーは止まりません。

通話に戻すには 🎉 を押してください。

迷惑な電話を切りたいときは (迷惑ゲキタイ機能)

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ(3種類)を流すことができます。 また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、 きっかけ音(3種類)を流して電話を切りやすくすることができます。

0

通話中に

<u>ゲキタイ</u> 再生

生 | を押す

メイワク ケ゛キタイ [メイワクシテオリマス]

2

手順 1 の操作後10秒以内に



♪の▼または▲を押して

ゲキタイメッセージ、または きっかけ音を選ぶ

[メイワクシテオリマス]

「迷惑をしております。 かけてこないでください」

[ツウワロクオンシマス]

「通話を録音します」(※)

(※): 通話録音機能は働きません。

[ジョウダンヤメテ]

「冗談はやめてください」

[ケイタイ ノ オト]

携帯電話の着信音

[ドアホン ノ オト] ドアホンの音

[キャッチホンノ オト] キャッチホンの音

> メイワク ケ゛キタイ [ケイタイ ノ オト]

3

手順 ② の操作後10秒以内に



を押す

選んだゲキタイメッセージ、または きっかけ音がお互いに1回聞こえます。

※ゲキタイメッセージ、またはきっかけ音が1回流れると、通話状態に戻ります。

₩ ×€

- ●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージや きっかけ音を選ぶには
 - ゲキタイ
 - 1 通話中に 再生 を押す
- **2** 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイメッセージ、またはきっかけ音を選ぶ
 - ※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。最初から操作をやり直してください。

ゲキタイメッセージの種類

ボタン	ゲキタイメッセージ
71	迷惑をしております。 かけてこないでください。
the 2	通話を録音します。(*)
DEF 3	冗談はやめてください。

(※):通話録音機能は働きません。

きっかけ音の種類

ボタン	きっかけ音
PQRS 7	携帯電話の着信音
8 viii	ドアホンの音
₹	キャッチホンの音


∄ お知らせ

- ●手順 1 で10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。 最初から操作をやり直してください。
- ●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の声は 聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。 きっかけ音が流れているときは、どちらの声も 聞こえます。

電話の相手との通話を録音する (通話録音)

通話内容を録音することができます。

大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

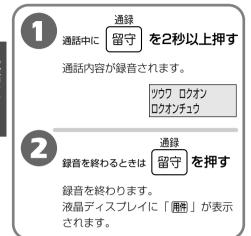

₩ ×E

- ●録音した内容を聞くには(57ページ)
- ●録音した内容を消すには(58ページ)

🖞 お知らせ

●録音できる時間は

約10分(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音時間)

※音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。 ※録音件数が最大(50件)になると、録音時間 いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで 録音できません。
- ●三者通話中 (43ページ) は通話録音をすることは できません。
- ●通話録音中は音量を調節することはできません。
- ●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。

(58ページ)

用件を録音する(在宅用件録音)

ご家庭の中で伝言板のかわりに、用件を録音することができます。

充電器から取り上げたときは 切を 押した後で

<u>/ニュー</u> _{決定} を押す

> ヨウケンメッセーシ゛ ロクオン

| 大コー | を押す

ヨウケンメッセーシ゛ E■■■■■■■■□□F

「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたらマイクに向かって用件を話す

約20~30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示 されます。「■」の表示が減ると、 録音できる時間が少なくなります。

ヨウケン 1 ロクオン E■■■■■■□**F**

録音を終わるときは 大ユー を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」 と聞こえます。

液晶ディスプレイに「**囲門**」が表示 されます。

ジメモ

- ●録音した内容を聞くには(57ページ)
- ●録音した内容を消すには(58ページ)

🖣 お知らせ

●録音できる時間は

約10分(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音時間)

※音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。 ※録音件数が最大(50件)になると、録音時間 いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は


最大50件(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで 録音できません。
- ●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され、 「ピピピピピ」と鳴り「録音がいっぱいです」と 聞こえます。不要な録音内容を消してください。

(58ページ)

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

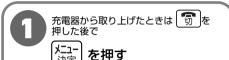

クイック ツウワ

3 たった を押す

クイック ハッシン [ON]

4 □ の▼または▲を押して 電話をかけるときの クイック通話の設定を選ぶ

ON :充電器から取り上げるだけで


電話がつながる

OFF: 充電器から取り上げても

ない

クイック ハッシン 「OFF]


| たコー | を押す

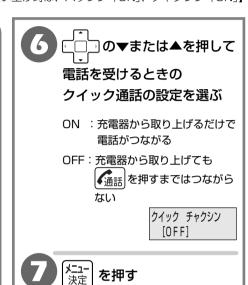

操作ボタンを押したときの音を設定する(ボタン操作音)

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」(鳴らす)】

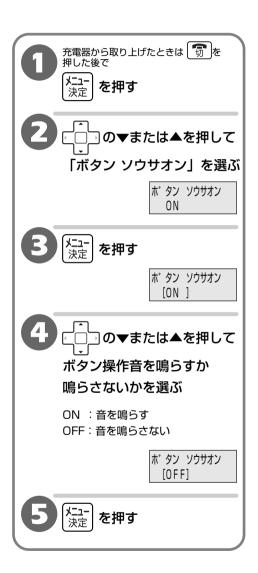

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ(トーン)回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ(トーン)信号に切りかえ、チケット予約や ポケットベルなどのサービスを利用することもできます。

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは **涌話** を押します。

発信音「ツー」が聞こえたら サービス提供先へ ダイヤルする

> 相手につながりテレホンサービスの メッセージが聞こえます。

電話がつながったら トン米 を押す

以降は、プッシュ(トーン)信号に 切りかわります。

サービス提供先の指示に従い 操作をする

🗓 お知らせ

- は、サービス提供先へお問い合わせください。
- ●一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

内線の呼び出し方法をかえる (内線ボイスコール)

子機から子機への呼び出しかたをかえることができます。呼び出しかたには、声による 呼び出し(内線ボイスコール「ONI)と、呼び出し音による呼び出し(内線ボイスコール 「OFFI)があります。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

【お買い上げ時は、声による呼び出し(内線ボイスコール「ONI)】


■声による呼び出し (内線ボイスコール「ONI) : 呼び出される側の呼び出し音(プルルル プルルル プルルル)が 2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話が

できます。

■呼び出し音による呼び出し、:電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。

(内線ボイスコール「OFFI)

呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

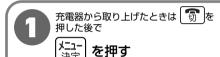

の▼または▲を押して 「ナイセン ボイスコール」 を選ぶ

> ナイセン ボ イスコール ON

を押す

|ナイセン ボイスコール| [0N]

引の▼または▲を押して

呼び出し方法を選ぶ

ON : 声による呼び出し

OFF: 呼び出し音による呼び出し

ナイセン ボーイスコール [0FF]

を押す

∄お知らせ

●内線ボイスコールは、子機間通話のときにできる 機能です。

次のときは、内線ボイスコールはできません。

- 呼び出される側子機が呼び出し音量を「切」に しているとき(23ページ)
- 一斉呼び出し(40ページ)
- 子機間転送(41ページ)
- 一斉転送(42ページ)

子機と他の子機で話をする (子機間通話)

※子機が2台以上のときにできる機能です。

呼び出す側



充電器から取り上げたときは 📆 を





/文字 ▼または▲を押して呼び出す

子機の内線番号(名前)を選ぶ

を押す

呼び出しを始めます。

充電器に置いたまま操作をすると テブラ通話になります。


●呼び出しを中止するには (R留/内線を 押します。


呼び出される側

呼び出し音が2回鳴ると 自動的につながる (テブラ通話)

液晶ディスプレイに内線番号(名前) が表示されます。

子機と話をする

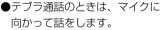

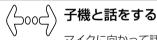

マイクに向かって話をします。

話が終わったら

充電器に戻す、または



を押す

話が終わったら

充電器に戻す、または



を押す

▶子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは 呼び出し音が聞こえます。



√通話 を押すと外線の相手と話ができます。

- ●呼び出し方法をかえるには(38ページ)
- ●呼び出し音の音量を「切」に設定したときは 声による呼び出し(内線ボイスコール)はでき ません。呼び出すと、呼び出される側子機の 液晶ディスプレイに約20秒間呼び出す側子機 の内線番号(名前)が表示され、 🌠 🛣 が点滅 されます。

🖯 お知らせ

- ●子機の内線番号(名前)は、液晶ディスプレイに 表示されています。
- ●子機に名前を登録しているときは、名前が表示 されます。(22ページ)
- ●充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り あげると、耳に当てての通話になります。充電器 に置いていないときは、テブラ通話から耳に当て ての通話に切りかえることはできません。
- ●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能 (67ページ)が正しく動作しないことがあります。

·斉に呼び出して話をする (一斉呼び出し)

※子機が3台以上のときにできる機能です。

呼び出す側

充電器から取り上げたときは 句を 押した後で

を押し、 保留/内線 /文字

▼または▲を押して「イッセイ| を選ぶ

を押す

呼び出しを始めます。 充電器に置いたまま操作をすると テブラ通話になります。

●呼び出しを中止するには 保留/内線を 押します。

呼び出し音が鳴ったら

呼び出される側

充電器から取り上げる

充雷器から外しているときは






または (涌話) を押します。

子機と話をする

●テブラ通話のときは、マイクに 向かって話をします。

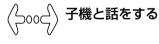

話が終わったら

充電器に戻す、または



を押す

話が終わったら

充電器に戻す、または



を押す

アダメモ

●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは 呼び出し音が聞こえます。



を押すと外線の相手と話ができます。

🖥 お知らせ

- ●約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に 呼び出しが終わります。
- 一斉呼び出しのあと子機間通話ができるのは、最初 に出た相手のみです。他の相手と話をすることは できません。
- ●充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り あげると、耳に当てての通話になります。充電器 に置いていないときは、テブラ通話から耳に当て ての通話に切りかえることはできません。
- ●子機間通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイを利用した便利な機能 (67ページ)が正しく動作しないことがあります。 40

子機から他の子機へ電話をまわす (子機間転送)

子機で話し中の電話を他の子機へまわすことができます。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

呼び出す側



通話中に



を押し、



▼または▲を押して電話をまわす 子機の内線番号(名前)を選ぶ

2

火ニュー 決定

を押す

呼び出しを始めます。

●外線の相手との通話に戻すには

(**了**) (保留/内線 を押します。 /文字 005)

\ 呼び出し音が鳴ったら

呼び出される側

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは



または 🌠話 を押します。

3

他の子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

●テブラ通話のときは、マイクに 向かって話をします。 Good

子機と話をする

4

充電器に戻す、または



を押す

呼び出す側の子機が電話を切ると 外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら **切** を押す、 または充電器に戻す

₩XE

●近くの子機に電話をまわすには(31ページ)

🐧 お知らせ

- ●約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に 外線の相手に戻ります。
- ●子機間転送中は、外線の相手には保留メロディー を流します。
- ●子機の内線番号(名前)は、液晶ディスプレイに表示されています。
- ●子機に名前を登録しているときは、名前が表示 されます。(22ページ)

·斉に呼び出して転送する (--斉転送)

電話をまわすとき、一斉に呼び出すことができます。

※子機が3台以上のときにできる機能です。

呼び出す側



通話中に



/文字

を押し、



▼または▲を押して「イッセイ」

を選ぶ



を押す

呼び出しを始めます。

●外線の相手との诵話に戻すには



_____ _{保留/内線}を押します。 /文字



呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

呼び出される側

充電器から外しているときは






または (漏話) を押します。

を押す、

他の子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

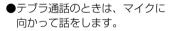



子機と話をする





を押す

呼び出す側の子機が電話を切ると 外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話が終わったら

または充電器に戻す

●近くの子機に電話をまわすには(31ページ)

∄ お知らせ

- ●子機へ約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に 外線の相手に戻ります。
- ●一斉呼び出しのあと子機間通話ができるのは、最初 に出た相手のみです。他の相手と話をすることは できません。
- ■一斉転送中は、外線の相手には保留メロディーを 流します。

子機と他の子機と外線の相手で話をする (E者通話)

子機と他の子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。

※子機が2台以上のときにできる機能です。

呼び出す側



诵話中に

を押し、「



▼または▲を押して呼び出す 子機の内線番号(名前)を選ぶ

火ュー 決定 を押す

/文字

呼び出しを始めます。

- ▶外線の相手との通話に戻すには
 - くり を押します。



呼び出し音が鳴ったら

呼び出される側

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは

または「通話」を押します。

他の子機に 3人で話すことを伝える



〈トੑ੦੦෮ 子機と話をする

三者通話に切りかえる



2 「サンシャッウワ」と表示されたら を押す

三者通話をする



三者通話をする

外線の相手

三者通話を終わるには

充電器に戻す、または



を押す

どちらかが三者通話を終えると 外線の相手との通話になります。 三者通話を終わるには

充電器に戻す、または



を押す

どちらかが三者通話を終えると 外線の相手との通話になります。

∐ ≯E

●呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

呼び出すと、呼び出される側子機の液晶ディスプレイに約20秒間呼び出す側子機の内線番号(名前)が表示され、 (通話)が点滅されます。 点滅中に充電器から取り上げる、または充電器から外しているときは (保留/内線) または (通話)を押します。

ੈ お知らせ

- ●約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に 外線の相手に戻ります。
- ●三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には 保留メロディーを流します。
- ●子機の内線番号(名前)は、液晶ディスプレイに 表示されています。
- ●子機に名前を登録しているときは、名前が表示 されます。 (22ページ)
- ●呼び出される側では、三者通話に切りかえること はできません。
- ●三者通話中は、通話録音をすることはできません。


携帯セレクトダイヤルを利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定する料金で通話をすることができます。(お申込み手続きは不要、基本料は無料です。)携帯セレクトダイヤル機能を設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

- ※通話料金やサービス内容、事業者番号は各固定電話事業者へお問い合わせください。
- ※通話先や通話時間、発信事業者の料金プラン等によっては、一部お安くならないことがあります。詳しくは、ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスを利用、およびホームテレホンシステムや構内交換機 (PBX) に接続したときは、携帯セレクトダイヤルは利用できません。48ページの手順で、必ず携帯セレクトダイヤルを「OFF (解除) | にしてください。

■携帯セレクトダイヤルを設定すると

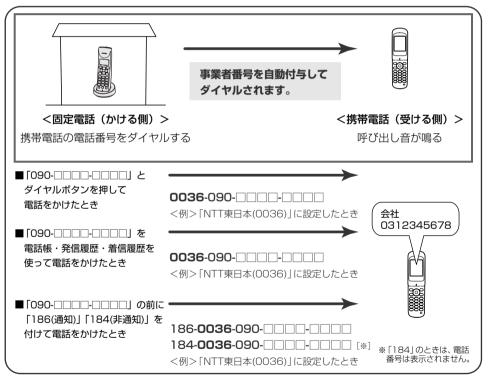

∄ お知らせ

- ●マイラインプラス (マイライン) の対象になりません。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話など一部の利用できない番号帯があります。
- ●PHSへの通話は、利用できません。
- ●携帯電話以外の電話にかけるときは、携帯セレクトダイヤル機能は働きません。

次ページへつづく→

-- ご 注 意 -

■事業者番号について

- ●事業者番号は、各事業者でとに異なります。事業者番号や料金プランなど、サービスの内容に つきましては、固定電話の各サービス事業者にお問い合わせください。
- ●固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。詳しくは、各事業者に直接お問い 合わせください。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話の番号の前に「事業者番号」や「IP電話 解除番号(IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号) | をダイヤルしないでください。 電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- ●事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。
- ●通話先や通話時間、発信事業者の料金プランなどによっては、料金が異なります。 各固定電話事業者へお問い合わせください。

■携帯セレクトダイヤルについて

- ●事業者番号は変更することができます。(47ページ)
- ●固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならないときは、「OFF(解除)」にしてください。 (48ページ)「ON(設定)」にして使用すると、携帯電話への通話料金は、設定したサービス事業者の ご利用分として請求されます。
- ●NTT東日本·NTT西日本以外のサービス事業者が提供する「直収電話サービス | をご利用の お客さまは、設定を「OFF(解除)」にしてください。相手の携帯電話につながらないときがあります。 なお、直収電話サービスについては、各サービス事業者へお問い合わせください。
- ●ホームテレホンシステムや構内交換機(PBX)に接続したとき、およびNTT東日本・NTT西日本の 「ひかり電話サービス」をご利用のときは、携帯セレクトダイヤルを「OFF(解除)」にしてください。 電話をかけることができないときがあります。
 - (このとき、携帯セレクトダイヤルはご利用になれません。)
- ●IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器(ルーターなど)によっては、本機能が 正しく動作しないことがあります。

■操作について

- ●携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、液晶ディスプレイに [セレクトダイヤル]と 表示されますが事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。 また、発信履歴にも事業者番号やIP電話解除番号は記憶されません。
- ●通話中にキャッチ/消去ボタンを利用して電話をかけるとき(トリオホンご利用時など)には、
- この機能は動作しません。 ●ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。
- これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。 ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184|「186|の後にポーズ(待ち時間)を入力しな いでください。携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- ●携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、携帯電話番号の前に「1111(携帯セレクトダイヤル 解除番号) | をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話を かけることができます。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、携帯電話番号の前に 「1111(携帯セレクトダイヤル解除番号)」をつけてダイヤルしてください。 その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。

携帯セレクトダイヤルを設定する

携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。

※本機には、あらかじめNTT東日本(0036)とNTT西日本(0039)の事業者番号が登録されています。NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。

※IP電話サービスをご利用のときは、IP電話サービスを一時解除する必要があります。(49ページ) 【お買い上げ時は、設定「OFF(解除)」、事業者番号「未設定」】

充電器から取り上げたときは 切を 押した後で

ゲュー 決定 を押す

3 で の▼または▲を押して 「ケイタイ セレクト」を選ぶ

4 た を押す

りまたは▲を押して「ON」を選ぶ

る た押す

7 「□□□ の▼または▲を押して 「ジギョウシャNo.」を選ぶ 8 た押すを押す

2 こうの▼または▲を押して

事業者を選ぶ

[0036]: NTT東日本のサービス

を利用

[0039]: NTT西日本のサービス

を利用

「ソノタ]: NTT東日本·NTT西日本

以外のサービスを利用

0036を選ぶとき

1 「0036」を選ぶ

シ゛キ゛ョウシャNo. 「0036]

2 汽流を押す

設定が終了し、待機表示に戻ります。

0039を選ぶとき

1 「0039」を選ぶ

シ゛キ゛ョウシャNo. 「0039]

2 [たた]を押す

設定が終了し、待機表示に戻ります。

次ページへつづく→

携帯セレクトダイヤルを利用する

次ページへつづく→

携帯セレクトダイヤルを解除する

1 47ページの手順 1 ~ 4

ケイタイ セレクト 「ON 1

2 □ の▼または▲を押して「OFF」を選ぶ

ケイタイ セレクト 「OFF]

| 大ユー | を押す

ソノタを選ぶとき

【 「ソノタ」を選ぶ

シ゛キ゛ョウシャNo. [ソノタ]

2 塩 を押す

シ゛キ゛ョウシャNo. [00**■**]

3 ダイヤルボタンで 事業者番号を入力する

> シ゛キ゛ョウシャNo. 「0077**■**]

4 たまを押す

設定が終了し、待機表示に戻ります。

₩XE

●事業者番号を入力中に間違えたときは

(††795)

を押します。

🖣 お知らせ

- ●サービス提供エリア外の事業者番号を登録すると、 電話がつながらないことがあります。
- ●事業者番号や通話料金、サービス内容は、各固定 電話事業者へお問い合わせください。

IP電話サービスをご利用のとき

携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるには、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。

携帯セレクトダイヤルの設定(47ページ)とIP電話解除番号(IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号)を設定してください。

※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を登録しておけば、携帯電話へ電話をかけるときに、常に IP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも 簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

【お買い上げ時は、携帯セレクトダイヤル設定「OFF(解除)」、 IP電話設定「OFF(解除)」、IP電話解除番号「0000」】

2 ¬の▼または▲を押して 「オヤキ セッテイ」を選び、

火ユー _{決定}を押す

3 で の▼または▲を押して 「ケイタイ セレクト」を選ぶ

4 たコー を押す

りまたは▲を押して「ON」を選ぶ

6 たコー を押す

7 □ の▼または▲を押して 「IPデンワ セッテイ」を 選ぶ

8 たコー を押す

2 「 の▼または▲を押して 「ON」を選ぶ

10 たゴー 決定 を押す

41 ダイヤルボタンで IP電話解除番号を入力する

4桁まで入力できます。

12 た押す

IP電話設定を解除する





●IP電話解除番号を入力中に間違えたときは



ੈ お知らせ

- ●契約のIP電話サービスによって、IP電話解除番号 は異なります。
 - IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。
- ●IP電話サービスを利用していないときは、「IP電 話設定 | を「OFF(解除) | に設定してください。

電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることが できます。

電話帳には、100件まで登録できます。

雷話帳を登録する

充電器から取り上げたときは 🗑 を 押した後で

を押す

りの▼または▲を押して 「デンワチョウ トウロクーを 選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

デ ンワチョウ トウロク ノコリ:100

- を押す
- ダイヤルボタンで 名前を入力する(53ページ)

12文字まで入力できます。

ナマエク [カタカナ] イナハ゜

- を押す
- ダイヤルボタンで 電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

ハ゛ンコ゛ウ? 0312345678 を押す

「ピー」と鳴ります。 ナンバー・ディスプレイを契約して いるときは、引き続き「すき・すき コール」を設定することができます。

(71ページ手順 🚯 へ)

を押す 待機表示に戻すには

₩ ×E

●操作を中止するには

を押します。

- 名前や電話番号を入力中に間違えたときは
 - **(チヤツチ)** を押します。
- |電話帳で電話をかけるには(27ページ)
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには**
 - (I)・ 保留/内線 を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

∄お知らせ

- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- ●電話番号に「一(ハイフン)」を登録することは できません。

電話帳を変更する

- 充電器から取り上げたときは 切を 押した後で

変更したい相手を表示させる

- 22 [汽車] を押す
- 3 ダイヤルボタンで名前を 入力し直す(53ページ)
- 4 たまで を押す
- ダイヤルボタンで 電話番号を入力し直す
- **6** た押すを押す

「ピー」と鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを契約して いるときは、引き続き「すき・すき コール」を設定することができます。

(71ページ手順 3 へ)


電話帳を消す

- 充電器から取り上げたときは **っ**を押した後で
 - が の▼または▲を押して 消したい相手を表示させる
- 2 (キャッチ) を2回押す

文字入力のしかた

名前を登録するときや電話帳を登録するときは、ダイヤルボタンを使って名前を入力する ことができます。

入力できる文字は、カタカナ、英字、数字、記号です。

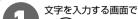

をくり返し押して 保留/内線 /文字

文字の入力モードを選ぶ

「カタカナ|「エイジ|「スウジ| の中から選びます。



ダイヤルボタンを くり返し押して入力する (54ページ)

> ※カーソル(■)の位置に文字が入力 されます。

<例:「イナバ」と入力したとき>



₩×E

- ●操作を中止するには
 - を押します。
- **●カーソル(■)を移動するには**
- 〕 うの ◀または ▶を押します。
- ●入力した文字を消すには
 - โ¬ の◀または▶を押してカーソル(■)を 消す文字に移動させる
 - **2 (ヤッナ)** を押す カーソル上の文字が消されます。
- ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を 続けて入力するには

カーソル(■)を右へ移動してから入力します。 <例:「カキ」を入力するとき>

- (**2**)を押す
- 右へ移動
- (a) を2回押す
- ●文字と文字の間にスペース (空白) を入力するには
 - をくり返し押して「カタカナ」を選ぶ
 - ↑ を4回押す

■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	カタカナ	英 字	数字
7 1	アイウエオァィゥェォ		1
∄ _{ABC} 2	カキクケコ	ABCabc	2
# 3	サシスセソ	DEFdef	3
9 GHI 4	タチツテトッ	GHIghi	4
JKL 5	ナニヌネノ	JKLjkl	5
/\ MNO 6	ハヒフへホ	MNOmno	6
PQRS 7	マミムメモ	PQRSpqrs	7
ty 8	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
₹ 9 wxyz 9	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
20	ワヲン (スペース)		0
ι Υ	"(濁点) [°] (半濁点)		*
記号#	· / : ! ? & ' () #		
保留/内線/文字	文字の入力モードを切りかえる		
	カーソル(■)を左へ移動する		
	カーソル(■)を右へ移動する		
(†179)	カーソル上の文字を消す		

文字入力例


<「イナバ」と入力するとき>

- **1 7 1** を2回押す -----> 「イ」
- 2 (た 5) を1回押す ------> 「ナ」
- **3** MNO6 を1回押す-----> 「ハ」
- **4** デン米 を1回押す ----------> 「 *(濁点)」

電話帳で相手を選ぶ(電話帳検索)

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

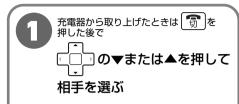

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。



₩メモ

●操作を中止するには



時短検索で選ぶ

充電器から取り上げたときは 切を押した後で


相手の名前の頭文字が 割り当てられているダイヤル ボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り相手が表示されます。

■文字の割り当て表



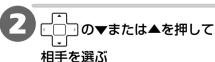

<例:手順**1**で<mark>2</mark>を押したとき> 「2→カ行→A→a→B→b→C→c」 の順に表示されます。

留守番電話を使う

留守ボタンを押すだけで留守番電話に設定できます。

固定応答メッセージ(女性の声)のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも 使えます。(59ページ)



充電器から取り上げたときは 切を 押した後で

涌緑

留守

を押す

応答メッセージが流れ、液晶ディスプレイに「電子」が表示されます。

充電器に置いているときは、(留守)が 点灯されます。



相手が電話をかけてくると

設定した回数の 呼び出し音が鳴る(62ページ)



用件を録音します

固定応答メッセージについて

- ●用件の録音時間を「ジドウ」または「30ビョウ」 にしたとき(61ページ) 「おそれいりますが、ピーと鳴りましたら、 ご用件をお話ください」
- ●録音時間の設定を「オウトウ センヨウ」にした とき(61ページ)と 録音がいっぱいになったとき

「おそれいりますが、またお電話ください」

- ●次のときは、留守番電話に設定すると、応答 メッセージのあとにガイドが流れます。
 - ・録音できる残り時間が約1分以内のとき 「録音時間、残りわずかです」
 - ・録音時間が約10分録音されているとき 「録音がいっぱいです」
 - ・録音件数が50件録音されているとき 「これ以上録音できません」
 - ・録音時間が「オウトウ センヨウ」のとき 「応答専用です!

₩ メモ

●留守番電話を解除するには

留守」を押します。液晶ディスプレイの「**町**」 が消え、充電器に置いているときは、**留守**が 消灯されます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に□□□□の▼または▲を押します。

「コテイ」「ジサク1」「ジサク2」「ジサク3」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

🖟 お知らせ

●録音できる時間は

約10分(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音時間)

※音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。 ※録音件数が最大(50件)になると、録音時間 いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件(用件、通話録音、在宅用件録音、自作 応答メッセージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで 録音できません。
- ●用件を録音中に録音時間がなくなると、録音は中止 され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して 電話が切れます。

中止されるまでの録音は残ります。

応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答 メッセージに切りかわります。不要な録音内容を 消してください。(58ページ)

用件を聞く(用件再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、液晶ディスプレイに「IMM」が表示されます。充電器に置いている。 ときは、再生ボタンが点滅されます。



充電器から取り上げたときは 📆 を 押した後で

ゲキタイ

再生 を押す

録音件数が聞こえたあと用件が再生 されます。

用件の再生後、録音された日付と 時刻が聞こえます。

(タイムスタンプ機能)

ヨウケン サイセイ 3ケン



ヨウケン 1 8月28日 10:15

₩ ×E

- ●用件再牛中に雷話がかかってきたときは 再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約したときは

用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音 した相手の電話番号が表示されます。

- ※雷話がかかってきたときに雷話番号が表示され なかったときは、用件の再生中も雷話番号は 表示されません。
- ●スピーカーから聞こえる音量を調節する (23ページ「スピーカー音量」)
- ●用件の再生中にできる操作は

次の用件を聞く	●●の▼を押す
聞いている用件の 用件ガイドに戻す	●●の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中に
再生を中止する	G

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件 番号を流してお知らせするものです。

∄ お知らせ

- ●「佣件」表示について 新しく用件が録音されたときに表示されます。 用件を再生したり消すと表示は消えます。
- 再生 ランプについて


充電器に置いているときは、新しく用件が録音さ れたときや再生されていない用件があるときに 点滅されます。充電器に置いていないときは、点 灯または点滅されません。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。 すべての用件を消すと消灯されます。

用件を消す(用件消去)

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、用件を消すことができます。 1件ずつ消す方法(部分消去)とすべて消す方法(全消去)があります。

用件を1件ずつ消す(部分消去)

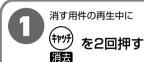

ヨウケン 1 ショウキョ シマスカ?

ヨウケン 1 ショウキョ シマシタ

「ピー」と鳴り用件が消されます。 用件が残っているときは、次の用件 が再生されます。

用件をすべて消す(全消去)

2 □ の▼または▲を押して 「ヨウケンゼンショウキョ」を 選ぶ

ヨウケンセ゛ンショウキョ

る (たュー 決定) を2回押す

> ヨウケンヲ スヘ゛テ ショウキョ シマスカ?



ツウシンチュウ >>>>



ショウキョ シマシタ

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

🖣 お知らせ

●充電器に置いているときは用件をすべて消すと、 | 再生 | は消灯されます。

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。 自作応答メッセージの録音できる件数は3件です。

充電器から取り上げたときは 切を押した後で ケ押す

2 □ の▼または▲を押して 「オウトウメッセージ ロク

オン トを選ぶ

オウトウメッセーシ゛ロクオン

3 たご を押す

ジ サク ロクオン E■■■■■■■□□□F

4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら マイクに向かって 応答メッセージを話す

約20~30cmの距離でお話しください。

●録音残量の目安として「■」が表示 されます。「■」の表示が減ると、 録音できる時間が少なくなります。

> シ゛サク 1 □クオン E■■■■■■■□□F

録音を終わるときは 大コー を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

₩ メモ

●自作応答メッセージを確認するには

留守 を押します。応答メッセージが再生され、 留守番電話に設定されます。留守番電話に設定し たくないときは、応答メッセージの再生後にもう 一度 留守 を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには

留守を押して応答メッセージの再生中に€□□の▼または▲を押します。

「コテイ」「ジサク1」「ジサク2」「ジサク3」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

●自作応答メッセージを消すには

消す応答メッセージの再生中に ********を2回押します。

●自作応答メッセージの録音を間違えたときは 間違えた応答メッセージを消してから、録音し直 してください。

∄ お知らせ

- ●自作応答メッセージを3件録音しているときに、 さらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り 「これ以上録音できません」と聞こえます。
- ●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。 中止されるまでの録音は残ります。
- ●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動 的に「応答専用」の固定応答メッセージ(56ペー ジ)に切りかわります。

不要な録音内容を消してください。(58ページ)

相手を確かめてから電話に出る (居留守モニター)

留守番電話に設定し、居留守モニターを「ON」に設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

【お買い上げ時は、「ON」】

居留守モニターを設定する

> イルス モニター ON

3 た押すを押す

イルス モニター 「ON 1

> ON:居留守モニターを設定する OFF:居留守モニターを解除する

> > イルス モニター 「OFF」

| 大コー |決定 | を押す

居留守モニターで電話を受ける

電話がかかってくると、留守番電話が 応答し相手の声が録音される

液晶ディスプレイに「イルス モニター ドウサチュウ」と表示され、録音中の相手の声を 子機のスピーカーから聞くことができます。

充電器から外しているときは、

🏿 🏂 を押します。

録音が中止され、相手と話ができます。 電話に出るまでの録音内容は残ります。

ジメモ

●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

呼び出し音が鳴っているときに **留守**を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、 相手の電話番号を確認してから留守番電話に 設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数を かえるには(62ページ)


🖣 お知らせ

●居留守モニターを「OFF」に設定すると、留守番 電話の応答メッセージや録音中の相手の声を、 スピーカーから聞くことはできません。

用件の録音時間をかえる

用件1件の録音時間を選ぶことができます。録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは、「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

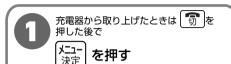

2 「 の▼または▲を押して 「オヤキ セッテイ」を選び、 「決定」を押す

3 ですっの▼または▲を押して「ヨウケンロクオンジカン」を 選ぶ ヨウケンロクオンジカン」を

4 たユー を押す

3ウケンロクオンシ゛カン [シ゛ト゛ウ]

シドウ

5 つっの▼または▲を押して

録音時間を選ぶ

「ジドウ」「30ビョウ」「オウトウセンヨウ」の中から選びます。

ヨウケンロクオンシ゛カン [オウトウ センヨウ]

る 「^{火ニュー})を押す

🐧 お知らせ

●録音時間による違い

<「ジドウ」を選んだとき>

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、

自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは、 自動的に録音を終了して電話が切れます。

<「30ビョウ」を選んだとき>

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を 終了して電話が切れます。

<「オウトウ センヨウ」を選んだとき>

相手の用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

●録音できないときは

録音時間を「ジドウ」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは、録音されないことがあります。このときは「30ビョウ」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。 指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえる ことで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは、2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは、5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。 このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、「トールセーバー、ナシ5カイ、アリ2カイ」】

- 充電器から取り上げたときは 切を押した後で
 - _{火ニュー} _{決定}を押す
- 2 □ の▼または▲を押して 「オヤキ セッテイ」を選び、 □ た押す

「トールセーバー」「2カイ」「5カイ」「8カイ」「11カイ」の中から 選びます。

回数を指定するとき

「2カイ」「5カイ」「8カイ」 「11カイ」の中から選ぶ

> ルスヨヒ゛タ゛シカイスウ [8カイ]

トールセーバーを設定するとき

- 1 「トールセーバー」を選ぶ
- 2 決定 を選ぶ
- 3 ダイヤルボタンで 用件がないときの回数と 用件があるときの回数を 入力する

2回~9回の中から選びます。 呼び出し音の回数は、3回以上 あけることをおすすめします。

> トールセーバ ー ナシ:7 アリ:4

| 大二-決定 を押す

₩ XE

●呼び出し音の回数をかえるには もう一度最初から設定します。


お知らせ

- ●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。
- ●トールセーバーを設定し、用件の録音時間が 「応答専用」のときは、用件があるときの呼び 出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするとき(65,66ページ)は、あらかじめ暗証番号(3桁の数字)の登録が必要です。

【お買い上げ時は、「登録なし」】

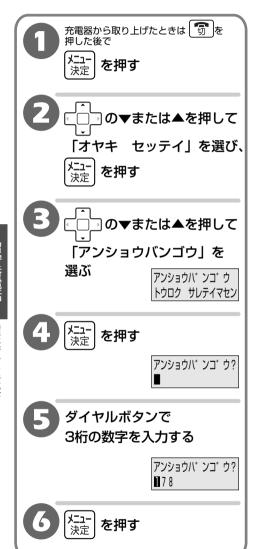



●操作を中止するには

(切)を押します。

●暗証番号を間違えたときは

●暗証番号を変更するには

もう一度最初から登録し直してください。

●暗証番号を消すには


1 手順 1 ~ 4

2 (ヤッチ) を2回押す

電話が自動的につながるようにする(リモート・ターン・オン)

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、 応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作(65,66ページ)を することができます。このとき、電話の相手には通話料金がかかります。 自動的につながらないようにするには「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ONI】

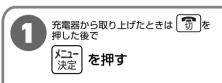

- 2 の▼または▲を押して 「オヤキ セッテイ」を選び、 たユー 決定 を押す
- 3 「 の▼または▲を押して 「リモート・ターン・オン」を 選ぶ _____

リモート・ターン・オン ON

4 たュー を押す

リモート・ターン・オン 「ON]

> ON:自動的につながる OFF:自動的につながらない

> > リモート・ターン・オン [OFF]

6 スコー を押す

🐧 お知らせ

●リモート・ターン・オンを「OFF」に設定すると、 呼び出し音が何回鳴っても応答メッセージが流れ ません。

留守番電話に設定していないときは、外出先から 留守番電話の設定などのリモート操作をすること はできません。

外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。 また、留守番電話の設定や解除をすることもできます。(66ページ)

※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(63ページ)

用件の再生と消去をする

- 1 自宅に電話をかける
- 応答メッセージが聞こえ始めたら

※ を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

日 ダイヤルボタンで 暗証番号 (3桁) を入力する

63ページで登録した暗証番号を押します。

- 4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と 聞こえたら
 - 1 、 # を押す

録音件数が聞こえたあと、用件と タイムスタンプが再生されます。 用件のみを再生するときは、(#)を 押します。

再生中にできる操作 聞いている用件の 用件ガイドに戻す ク 1つ前の用件に戻す 用件ガイド再生中に ク 次の用件を聞く 9 用件を1件ずつ消す #)、①、② 用件をすべて消す 再生後に①、②

すべての用件を聞き終わると「リモートを どうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、 約10秒以内です。何も操作をしなければ 約10秒後に「リモートを終わります」と聞こ え電話が切れます。 操作を終わるときは 電話を切る

🐧 お知らせ

●電話代節約のために(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき →2回でつながる
- ・用件が録音されていないとき→5回でつながる 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、 すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。
- ●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送る ことができる電話機です。ダイヤル回線に接続し た電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、 リモート操作ができます。

- ●トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは手順 2 で ★ を押す前にトーン信号に切りかえてください。
- ●用件が録音されているときは

手順 4 で操作をしなくても、約10秒後に用件 の再生を始めます。

- ●(**)を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。
- ●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」 と聞こえ、自動的に電話が切れます。

留守番電話を設定する

自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」 の固定応答メッセージが流れます。 ※「リモート・ターン・オン」が「OFF」 に設定されているときは、リモート 操作をすることはできません。

(64ページ)

応答メッセージが聞こえ始めたら



応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

ダイヤルボタンで 暗証番号(3桁)を入力する

> 63ページで登録した暗証番号を 押します。

応答メッセージが再生され留守番 電話に設定されます。

応答メッセージの再生中に(7)または (9)を押すと、応答メッセージを選ぶ ことができます。

雷話を切る

留守番電話を解除する

自宅に電話をかける

62ページで設定した回数の呼び出し 音が鳴ります。

応答メッセージが聞こえ始めたら



応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

ダイヤルボタンで 暗証番号(3桁)を入力する

> 63ページで登録した暗証番号を 押します。

「用件〇件です。リモートをどうぞ」と 聞こえたら

を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しま した。リモートをどうぞ | と聞こえ ます。

雷話を切る

∄お知らせ

●留守番電話を解除したあと、もう一度(★)を2回 押すと、留守番電話に設定することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

ナンバー・ディスプレイを「ON」に設定する(69ページ)

液晶ディスプレイに「iD」と表示されます。

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイを利用できる

ナンバー・ディスプレイを契約し、サービスが開始されると、次の便利な 機能を利用することができます。

- ●コールバック(70ページ)
 - かけてきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)し、かけ直すときに番号を調べなくても 簡単にかけ直すことができます。
- ●すき・すきコール (71ページ)

電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音を かえることができます。

●非通知ボイス (72ページ)

非通知の相手から電話がかかってきたときは、呼び出し音をかえることができます。

- ●迷惑電話ガード (73~76ページ)
 - 電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないように することができます。

次ページへつづく→

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

液晶ディスプレイ表示	内容
チャクシン 0312345678	電話の相手が電話番号を表示する契約をしているとき (電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは名前を表示)
チャクシンヒツウチ	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を表示しない操作をしているとき
チャクシンコウシュウ	電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
チャクシン ケンカ゜イ	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外の ときやサービス対象外の電話会社を使用したとき ・海外からの電話 ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話から かかってきたとき
チャクシン	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・データが読めなかったとき(「お知らせ」参照)

₿ お知らせ

- ●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、 ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- ●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されない など、正常に動作しないことがあります。
 - 本機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、 セキュリティーなど)を接続したとき
 - ADSL回線に接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき (詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。)
 - ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき (詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。)
 - IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
- ●2.4GHzの周波数帯を使用している機器(電子レンジ·無線LAN機器·ワイヤレスAV機器など)のそば で使用したときは、正常に動作しないことがあります。(9.10ページ)

ナンバー・ディスプレイの設定をする

【お買い上げ時は、「OFF」】

充電器から取り上げたときは 切を押した後で

| | | |決定|| を押す

2 の▼または▲を押して 「オヤキ セッテイ」を選び、

> ナンバー・i D OFF

4 たご を押す

ナンバ ー・i D [0FF]

> ON : 設定する OFF: 解除する

> > ナンバ ー・i D [ON]

る
た
た
た
た
決定 を押す

「ピー」と鳴ります。


キャッチホンサービスを契約しているときは、続けてキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。 (79ページ「キャッチホン・ディスプレイの設定をする」の手順 ?? へ)

キャッチホン・i D

電話をかけてきた相手を確認する

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。(着信履歴) 着信履歴を使って電話をかけることができます。(コールバック)

※ナンバー・ディスプレイの契約と設定が必要です。

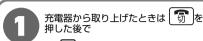



一番新しく記憶された電話番号、 着信日時と「僵風」が表示されます。 (電話帳に登録した相手のときは、 名前が表示されます。)

8月28日 10:150312345678

2 □ の▼または▲を押して 相手を選ぶ

> 8月28日 10:12 0312341234 鷹囲

着信履歴を使ってできること

電話をかける (コールバック)

✔️通話 を押す、または充電器から 取り Fげる

電話帳に登録する

火ニー 決定 を押し、51ページの 「電話帳を登録する」の手順 3 へ

着信履歴の電話を迷惑電話ガードに登録する

75ページの「着信履歴を使って登録する」の手順 3 へ

日 待機表示に戻すには 切を押す



●着信履歴を消すには

1 手順 10.2

2 (***) を2回押す

ੈ お知らせ

- ●記憶した相手が30件を超えたときは、古い日付 時刻から順に消されます。
- ●電話がかかってきたとき、電話番号が表示されなかったときは、電話番号は記憶されません。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは 日付時刻だけを記憶し表示されます。

呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール)


電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し 音をかえることができます。

※muPass (ミューパス) を使ってダウンロードしたメロディーを外線の呼び出し音として設定することもできます。muPassについて詳しくは、80~86ページをご覧ください。

※ナンバー・ディスプレイの契約と設定が必要です。

ナンバー・ディスプレイを「ON」に設定していないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

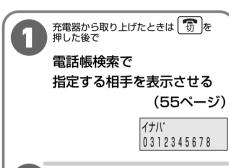

2 たコー 決定 を3回押す

スキ・スキ コール [シテイナシ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ コール [スキ・スキ へ゛ル]

4 たけで を押す

ダメモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	曲名とボイス内容
スキ・スキ ベル	通常とは異なるベル音
カノン	カノン
キラキラボシ	きらきら星(オルゴール)
アイーダ コウシン	歌劇「アイーダ」より 「凱旋行進曲」
ゲンガクセレナー	弦楽セレナード第一楽章
ホルンキョウソウキョ	ホルン協奏曲第一番二長調
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!
オトウサンカラ	お父さんから電話だよ
オカアサンカラ	お母さんから電話だよ
オジイチャンカラ	おじいちゃんから電話だよ
オバアチャンカラ	おばあちゃんから電話だよ
オトモダチダヨ	お友達だよ! お友達だよ!
オシゴトノデンワ	お仕事の電話です
ヒツウチチャクシン	非通知着信です

●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「シテイナシ」を選びます。

非通知の電話を知らせる (非通知ボイス)

非通知の相手から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

※muPass(ミューパス)を使ってダウンロードしたメロディーを外線の呼び出し音として設定することもできます。muPassについて詳しくは、80~86ページをご覧ください。

※ナンバー・ディスプレイの契約と設定が必要です。

ナンバー・ディスプレイを「ON」に設定していないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「OFFI】

[ケ゛ンカ゛クセレナー]



<u>/___</u> _{決定} を押す

2 □ の▼または▲を押して 「ヒツウチ ボイス」を選ぶ

ヒツウチ ホ・イス

3 たコー を押す

ヒツウチ ホ・イス

4 □ の▼または▲を押して 非通知ボイスの設定を選ぶ

> ON : 設定する OFF: 解除する


「OFF」を選んだときは手順 7 へ

ヒツウチ ホ・イス

| たコー |決定 を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

ヒツウチ ホ゛イス [ヒツウチチャクシン]

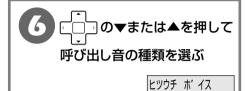

7 た押す

ジメモ

●呼び出し音の種類について

液晶ディスプレイ表示	曲名とボイス内容
ヒツウチチャクシン	非通知着信です
テイオン	ベル音(低音)
ヒョウジュン	ベル音(標準)
コウオン	ベル音(高音)
カノン	カノン
キラキラボシ	きらきら星(オルゴール)
アイーダ コウシン	歌劇「アイーダ」より 「凱旋行進曲」
ゲンガクセレナー	弦楽セレナード第一楽章
ホルンキョウソウキョ	ホルン協奏曲第一番二長調
デンワデスヨ	電話ですよー
Calling	Calling! Calling!
オトウサンカラ	お父さんから電話だよ
オカアサンカラ	お母さんから電話だよ
オジイチャンカラ	おじいちゃんから電話だよ
オバアチャンカラ	おばあちゃんから電話だよ
オトモダチダヨ	お友達だよ! お友達だよ!
オシゴトノデンワ	お仕事の電話です

🖟 お知らせ

●迷惑電話ガードで非通知ガードを「ON」に設定すると、非通知ボイスは動作しません。

迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手など、液晶ディスプレイに 電話番号が表示されない電話を受けないようにすることができます。

また、電話番号が表示される相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。(75ページ)

※ナンバー・ディスプレイの契約と設定が必要です。

ナンバー・ディスプレイを「ON」に設定していないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、非通知「OFF」、特定番号「OFF O件」、公衆電話「OFF」、 表示圏外「OFF」、不明電話「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないようにする

> ヨウケンロクオンシ゛カン シ゛ト゛ウ

3 マーカック マーカー マーカー マーカー マーカー マーカー マーカー マーカー メイワク ガード J を選ぶ

メイワク ガ ート

4 たュー を押す

ヒツウチ カ゛ート゛ OFF **5** プラの▼または▲を押してガードしたい電話を選ぶ

「ヒツウチ ガード」 非通知の電話を受けないとき

「**コウシュウ ガード**」 公衆電話の電話を受けないとき

「ケンガイ ガード」 表示圏外の電話を受けないとき

「フメイ ガード」 不明な相手の電話を受けないとき

> フメイ ガ ート゜ のFF

る 「大ユー」 を押す

フメイ ガ ート*

ON :電話を受けない

OFF: 雷話を受ける

フメイ ガ ート* 「ON]

名 「大ユー」 を押す



TO CHEMICAL IN

次ページへつづく→

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。 相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に 186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話 番号を通知しておかけ直しください。」と メッセージを流し、電話を切ります。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。 相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外から おかけ直しください。」とメッセージを流し、 電話を切ります。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話 電話の呼び出し音は鳴りません。 メッセージを流さず電話を切ります。

∄ お知らせ

- ●迷惑電話ガードの動作中は、親機の電源ランプが 点滅されます。
- ●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- ●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないようにする

電話番号を入力して登録する方法と着信履歴を使って登録する方法があります。 電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

1 73ページの手順 1 ~ 4

ヒツウチ カ゛ート゛ ೧೯೯

> バ ンゴ ウ ガ ート OFF

| 大コー | を押す

登録できる残り件数が表示されます。

バンコ・ウ ガート ノコリ: 30

4 たューを押す

カ*ート* No. 1?

ダイヤルボタンで 電話を受けたくない相手の 電話番号を入力する

20桁まで入力できます。

カ゛ート゛No. 1? 0387654321■

6 [注:] を押し、 **⑤** を押す

着信履歴を使って登録する

● の ◆を2回押す

8月28日 10:15 0312345678 圖歷

2 □ の▼または▲を押して 登録する電話番号を選ぶ

> 8月28日 10:12 0312341234 鷹壓

| たコー 決定 を押す

> デ ンワチョウ トウロク ノコリ: 80

4 □ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ

登録できる残り件数が表示されます。

バンゴ ウ ガ ード ノコリ: 29

| たュー |決定 を押す

> カ゛ート゛No. 2? **0**312341234

る 「^{大ユー} 決定 を押す

75

迷惑電話ガードの動作について

●特定の電話番号の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。 メッセージを流さず電話を切ります。

| ダメモ

- ●電話番号を入力中に間違えたときは
 - **サッチ** を押します。
- ●登録した電話番号を変更するには
 - 1 73ページの手順 1 ~ 4
 - **2** □ □ □ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ
 - 3 大ユー を押す
 - **4** □ の▼または▲を押して変更したい 電話番号を表示させる
 - **5** [火ユー]を押す
 - 6 を何回か押して電話番号を消す
 - 7 ダイヤルボタンで電話番号を入力し直す
- ●登録した電話番号を消すには
 - 1 73ページの手順 1 ~ 4
 - **2** □ の▼または▲を押して「バンゴウ ガード」を選ぶ
 - **3** た押す
 - **4** □ □ の▼または▲を押して消したい 電話番号を表示させる
 - 5 年775 を2回押す
 - 6 奇 を押す
- ●バンゴウ ガードを解除 (OFF) するには 登録した電話番号をすべて消します。



●登録した電話番号を確認するには

- 1 73ページの手順 1 ~ 4
- **2** □ の▼または▲を押して「バンゴウガード」を選ぶ
- **3** [大ユー 決定] を押す
- 5 切を押す


ੈ お知らせ

- ●迷惑電話ガードの動作中は、親機の電源ランプが 点滅されます。
- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- ●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの 緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

新しい着信を知らせる (新着表示)

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示され、電話 があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

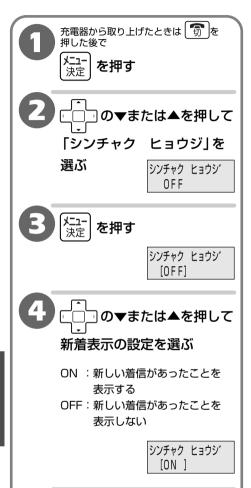

を押す

「ピー」と鳴ります。

∄お知らせ

- ●留守番電話が応答したときや、他の子機で電話を 受けたときも「チャクシンアリ」と表示されます。
- ●電話を受けたときは表示されません。
- ●新しい着信履歴を表示して確認したあとは、 「チャクシンアリーの表示は消えます。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。 お近くのNTTにお申し込みください。(毎月基本料金が必要です。)

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

通話中に (キャッチ) を押す

新しくかかってきた相手に電話が つながります。

もとの相手には保留メロディーが流れます。

もとの相手に戻すには、もう一度

∄ お知らせ

- ●キャッチホンの利用以外に(ヤッチ) を押すと、電話が 切れることがありますのでご注意ください。
- ●キャッチホンサービスを利用のとき(****)を押して **原因** から新しくかかってきた相手につながるまで、多少 時間がかかることがあります。
- ●キャッチホン・ディスプレイについては、79ページをご覧ください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

このサービスを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

※ナンバー・ディスプレイを「ON」、キャッチホン・ディスプレイを「ON」に設定してください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

【お買い上げ時は、「OFF」】



キャッチホン・i D 「OFF]

> ON : 設定する OFF: 解除する

> > キャッチホン・i D

| 大ユー 決定 を押す

> 手順**2** で「ON」を選んだときは、 液晶ディスプレイに「**ci)**」が表示 されます。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ、相手の 電話番号を約10秒間表示

電話帳に登録した相手のときは、名前が表示されます。

通話中に (ヤッチ) を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には、 保留メロディーが流れます。

もとの相手に戻すには、もう一度

消去

🐧 お知らせ

- ●通話中にかかってきた相手に切りかえるときは、 必ず電話番号が表示されてから切りかえてください。表示される前に切りかえると、電話番号が 表示されません。
- ●大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機の設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないことがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- ●保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示 されません。
- ●用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったとき は、キャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」 という音が録音されます。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は 働きません。

次ページへつづく→

muPassを使って携帯電話にダウンロードしたお好みのメロディーやボイスを、子機に 転送し「外線呼び出し音」、「すき・すきコール」、「非通知ボイス」の呼び出し音として 設定できます。メロディーやボイスは16種類保存できます。

muPassサウンドで4000曲からメロディーが選べる!!



muPassとは、携帯電話の赤外線通信でmuPass対応製品 にメロディーなどのデータを転送し呼び出し音の書きかえ を行なうシステムです。

■ muPassを利用するには、「muPassサウンド」サイトへアクセスし、入会登録 (月額315円 税込み)を行なう必要があります。 (入会前に無料曲でのお試しもできます。)

muPass(ミューパス)ご利用の簡単な流れ

(ステップ) ~ (ステップ6) は携帯電話での操作になります。

- ステップ1 携帯電話の対応機種を確認する (81ページ)
- ステップ2 「muPassサウンド」サイトへアクセスする(81ページ)
- ステップ3 「muPassリモコンアプリーをダウンロードする(82ページ)
- ステップ4 お好みのメロディーを探す(82ページ)
- ステップ5 「muPassサウンド」サイトへ入会登録する(83ページ)
- ステップ6 メロディーをダウンロードし、リモコンアプリを起動させる (83ページ)
- ステップ7 子機へメロディーを転送する (84ページ)
- ステップ8 メロディーを呼び出し音として設定する (86ページ)

₩XE

- ●2回目以降のご利用は、携帯サイト「muPass サウンド」サイトへアクセスし、ステップ6 、 ステップ7 の操作をしてください。
- ●携帯サイト「muPassサウンド」サイトを「お気に入り」などに登録しておくと、次回からのアクセスが簡単です。「お気に入り」などへの登録方法は、お使いの携帯電話の取扱説明書を確認ください。

🖟 お知らせ

- ●アクセス方法は携帯電話会社の都合により変わる ことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●お持ちの携帯電話がmuPassに対応していないと きは、アクセスしたときに「大変申し訳ございま せん」と表示されます。
- ●ダウンロードしたメロディーは、muPass専用の メロディーです。muPass専用のメロディーは、 携帯電話の着信音としてご利用できません。

ステップ1

携帯電話の対応機種を確認する

メロディーを転送するには、携帯電話を使います。お使いの携帯電話がmuPass機能に対応しているかご確認ください。

最新機種は、(ステップ2) でサイトにアクセスして確認できます。

DoCoMo
902シリーズ 701シリーズ
901シリーズ 700シリーズ
900シリーズ 506シリーズ
702シリーズ 505シリーズ
SA800

au			
W43T	W42K	W42S	W41H
W41S	W41K	W41CA	W41SA
W33SA	W32S	W32SA	W31S
W31SA	W22SA	A5520SA	A5518SA
A5514SA	A1404S	A1402S-II	neon
Sweets pure			

SOFTBANK V604SH V601T V603SH V501SH V603T V604T V602SH

※2006年8月現在の対応機種です。

ステップ2

「muPassサウンド」サイト (http://mupa.jp/snda/) へアクセスする

muPass対応製品の専用サイトへアクセスします。アクセス方法は、下記の3種類の中から選べます。

無料で使えるお試しメロディーもあります。

■空メールを送る

snda@mupa.jp

件名·本文は何も書かず、上記アドレス宛にメールを送信してください。 空メール送信後、サイトアクセス用のURLが書かれたメールが届きますので、そちらに アクセスしてください。

注意:ドメイン指定受信(迷惑メール対応)をされている方は、メールが届かないことがあります。 指定受信に「mupa.ip」を追加してください。

■URLをダイレクト入力する http://mupa.jp/snda/

■二次元バーコードを読み取る

DoCoMo









- ※携帯電話によって読み取り方が異なることがありますので、詳しくは携帯電話の取扱説明書を で覧ください。
- ※ご利用の携帯電話で二次元バーコードを読み取るための「バーコードリーダー」、「2次元コードリーダー」、「バーコード読み取り」などを起動してください。

ステップ3

「muPassリモコンアプリ」をダウンロードする

「muPassリモコンアプリ」(以下、リモコンアプリとする)はメロディーを転送する際に必要となります。



画面の案内に従って「muPassリモコンアプリ」を ダウンロードしてください。 ダウンロード後、リモコンアプリを**起動させず**に もとの画面に戻ってください。



※ダウンロード後、リモコンアプリを起動してしまった ときは ステップ4 の「アプリでサクサク検索」へ 移動してください。

利用規約を確認し、「リモコンアプリダウンロード」を押す

ダウンロードが完了すると、「リモコンアプリ」は自動的に携帯電話のアプリメニューに 保存されます。


※SOFTBANKの携帯電話をご利用のときは、S!アプリライブラリへ保存されます。


※auの携帯電話をご利用のときは、EZアプリー覧へ保存されます。

ステップ4

お好みのメロディーを探す

目的に合わせて「アプリ」「サイト」どちらかに進み、お好きなメロディーを選んで ダウンロード画面へ進んでください。

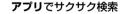

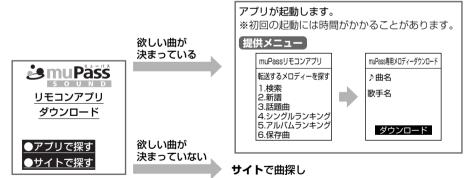

どこから入会料 (月額315円(税込))が 発生するの?

メロディーを探すまでは、**通信料以外無料** です。

メロディーをダウンロードするときに、 入会登録が必要となります。

₫ お知らせ

●携帯電話会社によって、画面の内容が異なること があります。画面の案内に従って操作してください。

提供メニューSANYO デジタルコードレス電話機 選べるメロティー4,000曲 デジタルコードレス電話機 対す。 ・ 曲名 歌手名


ダウンロード


ステップ5

「muPassサウンド」サイトへ入会登録する

画面の案内に従って「muPassサウンド」へ入会登録してください。 入会するとメロディーのダウンロードができます。



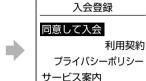


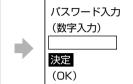



ステップ6

メロディーをダウンロードし、リモコンアプリを起動させる

メロディーをダウンロードし、「リモコンアプリ」を使い子機へメロディーを転送します。

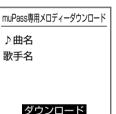

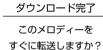

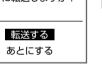

リモコンアプリの起動

DoCoMo/au リモコンアプリが起動します。



画面の案内に従い、サイトを終了し、携帯電話のS!アプリライブラリよりリモコンアプリを起動してください。





次の ステップフ から 子機の操作に移ります。

「携帯電話を製品に向けたら次へ」を押す前に、子機側の 準備をしてください。

☆ お知らせ

携帯電話会社によって、画面の内容が異なることがあります。画面の案内に従って操作してください。

ステップフ

子機へメロディーを転送する

充電器から取り上げたときは 📆 を 押した後で

火ユー 決定 を押す

> <u>/ニュー</u> 決定 を押す

3 つっの▼または▲を押して

メロディーの転送先を選ぶ

表示されているタイトルを選ぶと メロディーが上書きされます。

> <メロディーが 転送されているとき>

<メロディーが 転送されていないとき>

muPassデ ータ 3

グメモ

- ●通信に失敗したときは、子機が「ピピピピピ」と 鳴り「ツウシン デキマセンデシタ」と表示され ます。手順 4 から操作をやり直してください。
- ●メロディーは16種類まで保存できます。新たに メロディーを転送したいときは、手順 **3** で 消しても良いメロディーを選択し、上書きして ください。

●通信中に電話がかかってきたときは

子機の呼び出し音をメロディーやボイスに設定していても、ベル音(標準)で呼び出し音が鳴ります。

「通話」を押すと電話の相手と話しができます。

通信を続けることもできます。

4 ^{大ユー} _{決定} を押す

アイテキヲ ジュンビシテカラ <メニュー>

男 携帯電話の赤外線ポートを 子機の赤外線受光部に向けて

> **メニュ-**決定

を押す

ツウシンチュウ >>>>

充電/着信ランブが点滅したら 30秒以内に携帯電話の画面の 案内に従って操作する

携帯電話から赤外線通信が開始されます。



●通信の角度は

子機の赤外線受光部から、**上下左右15°以内** に保ってください。

通信が成功すると「ピー」と鳴り、「ツウシンシュウリョウシマシタ」と表示され、子機へのメロディー転送が完了されます。

∄ お知らせ

- ●子機の通信完了音が流れても、携帯電話から通信 完了音が流れ終わるまで、携帯電話の電源を切ら ないでください。
- ●一度子機に転送したメロディーは、自動的に携帯 電話から消されます。
- ●子機の初期化(104ページ)をすると、転送され たメロディーはすべて消えます。

転送ができなかったときは?

転送ができないときは、下記の内容を確認してください。

■子機が通信待機状態になっていますか?

ステップア の手順 5 で 決定 を押してから

30秒以内に携帯電話側の操作をしないと転送ができません。




携帯電話の操作

■子機の赤外線受光部と携帯電話の赤外線ポートの 距離を正しく保っていますか?


距離を止しく保っていますか?

必ず間隔を10cm~20cmに保ってください。 通信できないことがあります。

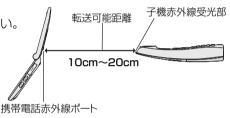

■携帯電話の角度を正しく保っていますか?

携帯電話の角度は、子機の赤外線受光部に対して、必ず上下左右15°の範囲に保ってください。

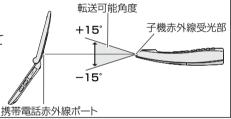


■携帯電話の赤外線ポートの位置を正しく把握していますか?

メロディーを送るには、携帯電話の赤外線 通信を使います。

赤外線ポート(黒い長方形の形をしている ものが多いようです。)は携帯電話の機種 にもよりますが、右図の5か所についてい る可能性が高いです。

詳しくは、お使いの携帯電話の説明書を ご覧ください。

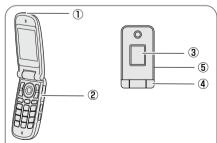

- ① 開いたときの先端
- ② 側面部分
- ③ 外側の液晶付近
- ④ 折れ曲がっている部分
- ⑤ 裏面

ステップ8 メロディーを呼び出し音として設定する

携帯電話から転送したメロディーやボイスを呼び出し音として設定することができます。

■呼び出し音質に設定するときは 24ページ「呼び出し音の種類をかえる」

24ページの手順 6 でメロディーを選びます。

■すき・すきコールに設定するときは フ1ページ「呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)」

71ページの手順 🖪 でメロディーを選びます。 ※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

■非通知ボイスに設定するときは 72ページ「非通知ボイスを設定する」

72ページの手順 6 でメロディーを選びます。 ※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

2回目以降のアクセス方法について

「muPassサウンド | を携帯電話の「お気に入り」などに登録しておくと、次回のアクセスが簡単です。 また、「リモコンアプリーからでもメロディーの検索が簡単にできます。

muPassサポート一覧

muPassのご利用方法、操作方法などで困ったときは、下記にお問い合わせください。

■メールでのお問い合わせ

DoCoMo携帯のお客さま isupport@mupass.net au携帯のお客さま esupport@mupass.net SOFTBANK携帯のお客さま vsupport@mupass.net

■電話でのお問い合わせ

サミーネットワークスサポートセンター 月~金(祝日を除く)11:00~18:00

03-6230-2084

∄ お知らせ

- ●「DoCoMo」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- [au] は、KDDI株式会社の登録商標です。
- ◆SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。
- 「muPass 」は株式会社サミーネットワークスの登録商標です。

故障かな?と思ったら

電話がかけられない、故障かな?と思ったときは、次の項目をお調べください。またこの 取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。 それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にで連絡ください。

それでもなお異常かめる		い上げの販売店にご連絡くたる	こい。
こんなときは		解決方法と参照ページ	
電話がかけられない	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを確実に 差し込んでください。	17
	電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか?	親機の電話回線コード差込口に 差し込んでください。	17
	親機の電話回線の種別は正しく 選択されていますか?	電話回線の種別を調べて、電話 回線の種別を合わせてください。	1
	子機の電池のプラグが外れて いませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実 に差し込んでください。	19
	親機から離れすぎていませんか?	親機に近づいて、もう一度電話 をかけてください。	9
	電気雑音の発生しやすい場所で 使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	9
	他の子機 (TEL-DH3は子機増設時)が使用中ではありませんか?		
	ADSL回線、ISDN回線、光回線 に変更していませんか?		91
電話をかけるとき「ツー」 と音が聞こえない	正しく接続されているか確認して ※直らないときは、NTT[113]へお問 ミナルアダプターや構内交換機など)リ メーカーへお問い合わせください。		17 91 93
呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」 になって いませんか?	呼び出し音量を調節してくだ さい。	23
	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを確実に 差し込んでください。	17
	子機の電池のプラグが外れて いませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実 に差し込んでください。	19
	子機の電池の容量が少なく なっていませんか?	充電器に置いて充電してくだ さい。	19
	親機から離れすぎていませんか?	親機に近づいて、もう一度呼び 出してください。	9
	電気雑音の発生しやすい場所で 使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	9
	迷惑電話ガードが設定されていませんか?	迷惑電話ガードを解除してください。	; 7,3 ; 76
	親機のアンテナを倒していま せんか?	アンテナを立ててください。	17
	電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか?	親機の電話回線コード差込口に 差し込んでください。	17

次ページへつづく→

		次ページへつ	づく-
こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
「ピピピピピ」と鳴り 使えない	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを確実に 差し込んでください。	17
	親機から離れすぎていませんか?	親機に近づいてください。	; 9
	電気雑音の発生しやすい場所で 使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	
	他の子機(TEL-DH3は子機 増設時)が使用中ではありま せんか?	他の子機(TEL-DH3は子機増設時)の使用が終わるまでお待ちください。	-
	迷惑電話ガードが動作中では ありませんか?	迷惑電話ガードの動作が終わるまでお待ちください。	73 76
子機を充電器に置いても 充電できない	充電器のACアダプターが外れていませんか?	充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	
	子機を充電器に正しく置いて いますか?	充電器に正しく置いてください。	¦ 19
	子機の電池のプラグが外れて いませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実 に差し込んでください。	19
	充電端子が汚れていませんか?	子機と充電器の充電端子の汚れ は、綿棒などでふき取ってくだ さい。	102
通話中「ピピッ、ピピッ」	他の電話機をブランチ接続し	他の電話機から子機へ電話を	<u> </u>
と鳴り電話が切れる	ていませんか? 	まわしたときは、必ず 押してください。	1 1 1
携帯セレクトダイヤルを 設定してから携帯電話に つながらない	携帯セレクトダイヤルは正しく 設定されていますか?	携帯セレクトダイヤルの事業者 番号でサービスエリア外の番号 や存在しない事業者番号などを 設定すると、相手につながりま せん。	i i
	IP電話サービスを利用時、IP電話解除番号は設定されていますか?	IP電話解除番号を設定してください。	49
	光電話サービスを利用していませんか?	携帯セレクトダイヤルを解除 してください。	48
応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになっていま せんか?	不要な録音内容を消すか、応答 専用に設定してください。	¦ 58 ¦ 61
自作応答メッセージが 選べない	自作応答メッセージだけで録音 時間の残量を使っていませんか?	録音時間を「応答専用」に設定してください。	¦61
用件が録音できない	録音がいっぱいになっていま せんか?	不要な録音内容を消してください。	58
	録音時間が「応答専用」に設定されていませんか?	録音時間を「自動」または 「30秒」にしてください。	61
用件が再生できない	親機のACアダプターが外れて いませんか?	ACアダプターを電源コンセント に差し込んでください。	17

こんなときは	原因は	解決方法と参照ページ	
用件が再生できない	スピーカー音量が「小」になって いませんか?	スピーカー音量を聞きとりやす い音量に調節してください。	23
ドアホンの呼び出し音が 鳴らない	親機とターミナルボックス (TEL-T560)との接続に6極 2芯コードを使用していません か?	必ず当社のターミナルボックス に付属の6極6芯コードを使用 してください。	93
	デジタルコードレスターミナル ボックス (TEL-T800) をお使い のとき、「ドアホン トウロク」 が「ナシ」になっていませんか?	必ず親機への登録をしてくだ さい。	95
	「ドアホン セツゾク」が「OFF」 になっていませんか?	「ドアホン セツゾク」を「ON」 に設定してください。	94
ドアホンの呼び出し音が 鳴り続ける	親機とターミナルボックス (TEL-T560)との接続に当社 指定以外の6極6芯コードを使用 していませんか?		93
ドアホンに接続していない のにドアホンの呼び出し 音が鳴り続ける	電話用コンセントと親機との 接続に、6極4芯コードを使用 していませんか?	本機に付属の電話回線コード (6極2芯) コードを使用して ください。	93
	「ドアホン セツゾク」が「ON」 になっていませんか?	「ドアホン セツゾク」を「OFF」 に設定してください。	94
留守 や (通話) が点滅し、 液晶ディスプレイに本機の 特長が表示されるときは	電話回線の自動設定ができな かった	切 を押したあと、電話回線 の種別を調べて、電話回線の 種別を合わせてください。	18
	電話回線コードはつながって いますか?	電話回線コードを差し込んでください。	17
ACアダプターや親機の 中央部分が温かい	使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので そのままで使用ください。		_

どのボタンを押しても反応がないときは(リセット)

使用中に、強い外来ノイズ (衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など) を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。 このようなときは…

- ●親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
- ●子機の電池のプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。
 - ※電池を抜くと、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。 日付時刻を合わせるには21ページをご覧ください。

こんな表示が出たときは

液晶ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へ で連絡ください。

表示	原因は	解決方法と参照ページ	
オヤキ デ・ンパ・ケンカ・イ	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	17
オヤキ サーチチュウ	親機から離れすぎていませんか?	親機に近づいて、もう一度呼び 出してください。	9
7 77 27	電気雑音の発生しやすい場所で 使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	
	子機が親機へ登録されていない	子機を親機へ登録してください。	105
オヤキニ トウロク	子機が親機へ登録されていない	子機を親機へ登録してください。	105
サレテイマセン	外来ノイズ等が原因で親機への 登録が消えてしまうことがあり ます		
デ・ンワ カイセン ヲ セツソ゛クシテクタ゛サイ	電話回線コードが親機に接続 されていない	電話回線コードを親機の電話 回線コード差込口に差し込んで ください。	17
シハ゛ラク オマチクタ゛サイ	子機の電池のプラグが外れて いませんか?	プラグはコネクタの奥まで確実 に差し込んでください。	¦ 19
	電池の容量が少ないときに充電 器に置いた	そのまま充電してください。	¦ 19
シ゛ュウテ゛ン シテクタ゛サイ	電池が充電不足になっている	充電器に置いて充電してくだ さい。	19
デ゛ンチサ゛ンリョウナシ ショウテ゛キマセン	電池残量がなくなっている	充電器に置いて充電してくだ さい。	19
カイセン シヨウチュウ 8月28日 13:05	他の子機が通話中、または迷惑 電話ガードが動作している	表示が消えてからお使いください。	_
オヤキ セッテイ セッテイ デ・キマセン	「ツウシンチュウ」表示中に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	最初から操作をやり直してください。「ツウシンチュウ」表示中は、	
デ キマセンデ シタ	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	: 17
	電気雑音の発生しやすい場所で 使用していませんか?	電気雑音の発生しやすい機器から離れてお使いください。	9


いろいろな接続について

ADSL回線をご利用のときは

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。


詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

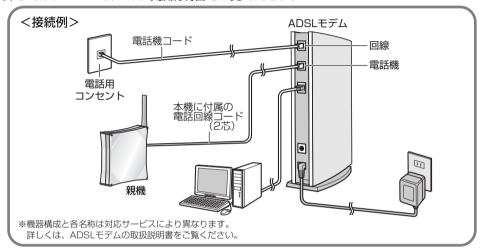

ISDN回線をご利用のときは


ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線 (INSネット64) の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。 詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

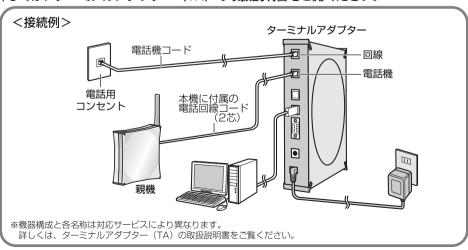

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

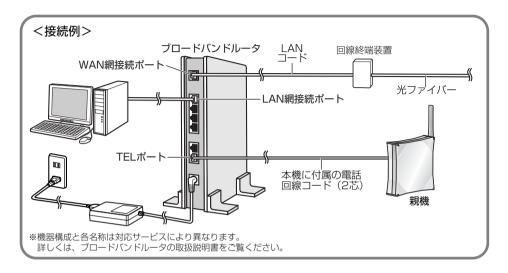

グメモ

●NTTの特番(117,177,0120など)の電話が かけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター(TA)、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。(18ページ)

- ●ADSL、ISDN、光回線を利用してから「声が 反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときは
 - **1** スニュー を押す

 - **4** □ の▼または▲を押して「ON」を選ぶ ※利用しないときは「OFF」を選んでください。
 - **5** | 大ユー | を押す

∄ お知らせ


- ●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。
- ●電話をかけることができない番号があるときは、 接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。

ドアホンを利用する

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン(TEL-D22S)と、当社専用のターミナルボックス(TEL-T560またはTEL-T800)が必要です。

TEL-T560とTEL-D22Sを接続するとき


ターミナルボックスに付属の6極6芯コードで親機と接続して使用します。 接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

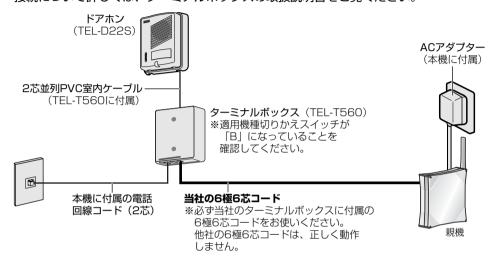

TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録(95ページ)して使用します。親機とターミナルボックス間の配線は不要です。

接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

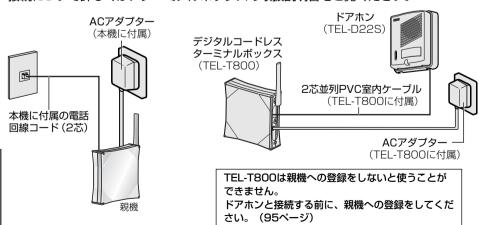

※親機とターミナルボックス間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。 コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に利用範囲を お確かめください。

ドアホン接続の設定をする

ドアホンを使わなくなったときは、下記の 手順で「ドアホン セツゾク」を「OFF」に してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

<ドアホン1から呼び出されたときは>

「ピンポン ピンポン」

< ドアホン2から呼び出されたときは> 「ピンポン ピンポン ピンポン ピンポン」

₩ XE

- ●ドアホンについて困ったときは(89ページ)
- 「TEL-T550」を使用しているときは そのまま使用することができます。 ドアホンやターミナルボックスと親機を接続して いるコードも、そのまま使用してください。
- ●ドアホン、ターミナルボックスのご注文について お買い上げの販売店にお申し付けください。

🖣 お知らせ

- ●接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- [TEL-T560] または [TEL-T800] に接続 できるドアホンの台数は2台です。
- ●ターミナルボックス(TEL-T560)に付属の 6極6芯コードは2mです

別売品の5mの6極6芯コードは、三洋コンシューマ マーケティング(株)扱いです(4ページ)

●ADSL回線、ISDN回線、光回線を利用している ときは

ドアホンを接続しても、ADSL回線、ISDN回線 光回線に影響を及ぼすことはありません。

●留守番電話に設定したときは ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由によ り応答メッセージは流れません。 充電器から取り上げたときは 切を押した後で

大二ュー 決定

を押す

> <u>ゲュ</u>ー _{決定} を押す

> ト゛アホン セツソ゛ク ON

4 たった を押す

5 つっの▼または▲を押して

ドアホン接続の設定を選ぶ

ON : ドアホンを接続する OFF: ドアホンを接続しない

> ト゛アホン セツソ゛ク 「O F F]

る 火ニュー 決定 を押す

TEL-T800 (デジタルコードレスターミナルボックス) を親機へ登録する

ターミナルボックスを親機へ登録します。

登録をする前の準備

- 1 ターミナルボックスのカバーを開ける
- **2** ACアダプターを接続する
- ※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

ヨウケンロクオンシ゛カン シ゛ト゛ウ

> ト゛アホン トウロク ナシ

4 たごを押す

ツウシンチュウ >>>>

____60秒以内に

6

ターミナルボックス(TEL-T800)の

登録を2秒以上押す

ターミナルボックスと親機の電源 ランプが点滅されます。登録を完了 すると、電源ランプの点滅が点灯に なり、子機は「ピー」と鳴ります。

ターミナルボックスのACアダプターを 電源コンセントから抜いて、ターミナル ボックスに付属のケーブルを接続して ください。

接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

₩ XE

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直します。

●ドアホンの登録を消すには

106ページ「子機の登録をすべて消すには」の 操作で、ドアホンの登録を消すことができます。 すべての子機の登録も消えますので、使用する ときは、すべての子機の登録操作が必要です。

🐧 お知らせ

●使用するターミナルボックスを「TEL-T800」 から「TEL-T560」にかえたときは、必ずドア ホンの登録を消してください。(106ページ)

接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス「TEL-T560」、デジタルコードレスターミナルボックス「TEL-T800」と接続できます。
※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名			機	種名		
サンヨー	TEL-D15D TEL-D20D	TEL-DI		-D20S T -TV500	EL-D21S	TEL-D22S
アイホン	0,	-DA IE-C -NXC IE-N		IE-NC Y IE-TAS	IE-RA IF-DA	IE-DAW IF-DAW
東芝ライテック	BT505A HTA-DUX	HT-522 HTU-D	HJD-1002 HTUA-D	HJU-D	HTA-D	HTA-DU
パナソニック モバイルコミュ ニケーションズ	VF-521 VL-568D VL-568KA VL-580D VL-587P	VF-522 VL-568DA VL-568R VL-581D VL-592	VF-523D VL-568G VL-568S VL-582A VL-593	VF-523DA VL-568GF VL-568U VL-584D VL-594A	VF-523 VL-568 VL-568 VL-588	3GL VL-568K 3UL VL-569
松下電工	EJ-102 EJ-502	EJ-5 EJ-503A	EJ-500A EJ-503Y	EJ-500Y	EJ-501	EJ-501W

🖟 お知らせ

- ●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナ ルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- ●上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。
- ●ターミナルボックス「TEL-T550」も接続できます。

ドアホンに応答する

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら 「ドアホン チャクシン」と表示中に

> 充雷器から取り 上げる または 🍂 🏗 を押す

充電器に置いたまま **(**通話) を押すと テブラ诵話になります。

ドアホンの相手と話をする

充電器から取りあげると、耳に当てた 通話になります。

話が終わったら

を押す、または

充電器に戻す

₩ ×E

●ドアホン通話中に、雑音等で相手の声が聞き取り にくいときは

ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」 を「中」にします。

送話音量スイッチについて詳しくは、ターミナル ボックスの取扱説明書をご覧ください。

- ●ドアホンの相手ともう一度話したいときは
 - 保留/内線 を押し、 **ヤッ** (ドアホン1) または /文字

「wxxz**9**」(ドアホン2) を押す

- 2 マイクに向かって呼びかける
- 3 話が終わったら を押す、または 充電器に戻す

※手順1で充電器に置いたまま操作をすると、 テブラ通話になります。充電器から取り上げると 耳に当てた通話になります。

∄お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから 呼び出されても、防犯上の理由により応答メッ セージは流れません。

外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、 呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは 「ピンポン」と1回鳴ります。



ドアホンの呼び出し音が聞こえたら 30秒以内に



を押す

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら



/文字

保留/内線 または 通話 を押す



外線诵話は終了され、ドアホンの 相手と話ができます。

ドアホン通話中に電話を受ける

通話中に電話がかかってきたことをお知ら せするベル音が聞こえます。



外線の呼び出し音が聞こえる

通話

を押す

ドアホン通話は終了され、電話の 相手と話ができます。

子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、 呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは 「ピンポン」と1回鳴ります。



ドアホンの呼び出し音が聞こえたら 30秒以内に



を押す

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら



/文字

保留/内線 または (通話)



を押す

子機間通話は終了され、ドアホンの 相手と話ができます。

●ドアホン通話時に、雑音等で相手の声が聞き取り にくいときは

ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」 を「中」にしてください。

●外線通話中に呼び出されたときは

ドアホンの呼び出し音は鳴りますが、外線の相手と 電話をつないだまま応答することはできません。

壁に掛けて使う


親機を壁に掛ける



壁掛け取り付け金具を使うと、親機を壁に掛けることができます。 別売の壁掛け取り付け金具(ネジ・クギ付き)は、お買い上げの販売店へお申し付けください。(4ページ)

型 壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける


取り付け金具の木ネジ3本で 固定させます。

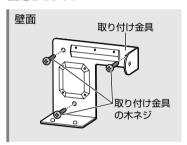

壁がボード板(石膏板)のとき


クギ7本で固定させます。

- **1** 取り付け金具の7か所の小さい穴に、垂直にクギを差し込む
- 2 かなづちで柔らかく打ち込む ※かなづちで強くたたかないで ください。石膏ボードが砕ける ことがあります。

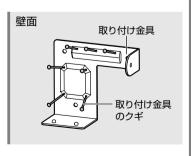


取り付け金具に 親機を取り付ける

イラストの3か所(壁掛け用取り付け 金具留め、底面の2か所の穴)を合わ せるようにして取り付けます。

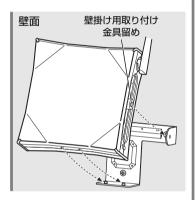

取り付け金具と親機を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

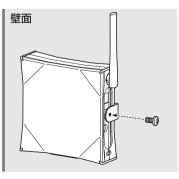


子機を壁に掛ける



壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。 別売の壁掛け取り付け金具(ネジ付き)は、お買い上げの販売店へお申し付けください。 (4ページ)


型壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける

取り付け金具のネジ3本で固定させます。

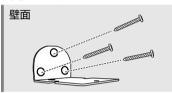


取り付け金具に 充電器を取り付ける

> ACアダプターのプラグをACアダプター接続端子に差し込んだまま、 充電器を取り付けます。

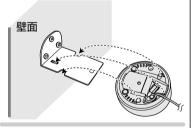

取り付け金具と充電器を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

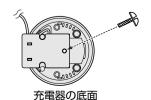

4

子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に 向けて正しく置きます。



お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、 ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石膏板)には 取り付けないでください。

また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

⊕ お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見え にくくなることがありますので、取り付ける前に 液晶ディスプレイの文字が見やすい位置を確認し たうえで取り付けることをおすすめします。

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき

充電器から取り上げたときは 切を 押した後で

外線につなぐ番号

(^つ 0 や (¬) など)を押す

> ※発信音「ツー」が聞こえるまでの 待ち時間(ポーズ)を自動的に 取ります。

(1回押すと約3秒、2回押すと約6秒)

- 日 相手の電話番号を押す
- 4 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 【通話】を押します。

かかってきた電話を他へまわすとき

通話中に (キャッチ) を押す

電話の相手には、保留メロディーが 流れます。

- タイヤルボタンで 転送先の番号を押す
- 転送先が出たら
 電話をまわすことを伝え
 電話を切る

₩ ×E

●転送先が出ないときは

(ヤッチ)を押します。電話の相手に戻ります。 解表

∄ お知らせ

●構内交換機の種類によっては、(ヤッチ) が使えない ことがあります。

構内交換機のフッキング検出時間の調節などで 改善されることがあります。構内交換機の保守 業者へお問い合わせください。

お手入れについて

お手入れの前に、親機や充電器のACアダプターを抜いてください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので 使用しないでください。

親機と子機のお手入れ



柔らかい布で拭いてください。 汚れがひどいときは、布に水を含ませ固く しぼってふき取ってください。





充電端子が汚れると、充電ができないこと があります。

汚れたときは、綿棒などできれいにして ください。









充電端子

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

※西暦・日付・時刻の設定は初期化されません。

親機を初期化する



ヨウケンロクオンシ゛カン シ゛ト゛ウ

オヤキ ショキカ

4 たュー を押す

ショキカ シマスカ?

5 たユー を押す

ホントウニ ショキカ シマスカ? **クロー** を押す

ツウシンチュウ >>>> **エ**

ショキカ シマシタ

初期化される内容

- 機能一覧表の「オヤキ セッテイ」の各項目 ※次の項目は初期化されません。「ドアホン トウロク」
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音、在宅用件録音、 自作応答メッセージ

₿お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待機表示に戻るまでは、 親機のACアダプターは抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることは できません。また、子機を使用しないでください。



充電器から取り上げたときは ⑦ を押した後で ケ押す ケ押す

2 □ の▼または▲を押して 「コキ ショキカ」を選ぶ

コキ ショキカ

3 たコー を押す

ショキカ シマスカ?

4 たコー を押す

ホントウニ ショキカ シマスカ?

| たュー を押す

ショキカチュウ >>>> **ー**

ショキカ シマシタ

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目
- ※次の項目は初期化されません。
 - ・「ヨウケンゼンショウキョ」
 - 「オウトウメッセージ ロクオン」「ヨウケンメッセージ ロクオン」
 - ・「ニチジ セッテイト
 - ・「オヤキ セッテイ」
 - ・「コキトウロク」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

₿ お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待機表示に戻るまでは、 子機の電池は抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることは できません。また、子機を使用しないでください。

子機増設(親機への登録)のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号(ID番号)登録が必要です。 下記の操作手順で子機へ親機の番号(ID番号)登録を行なってください。

※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 親機のカバーを開ける(12ページ)
- 4 親機と増設子機を並べる

液晶ディスプレイの表示によって手順が 異なります

- →「オヤキ デンパケンガイ」と表示 手順 1 から操作をします。
- →「オヤキニ トウロク サレテイマセン」と表示

手順3から操作をします。

コキ トウロク

3 たコー を押す

オヤキヲ コキトウロクニ シテカラ 〈メニュー〉

4 親機の ^{登録} を2秒以上 押す

親機の電源ランプが点滅され、親機が子機登録可能状態になります。 約60秒間点滅されますので、点滅中に手順 **5**, **6** の操作をしてください。 | たコー | た押す

> オヤキニヒョウシ゛サレタ スウシ゛ヲ ニュウリョク

3 親機内面または底面にあるシール(合合合)の下段に記載の4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

ツウシンチュウ >>>>

コキ トウロク コキ2 トウロクシマシタ

「ピー」と鳴り登録が完了します。 親機の電源ランプが点灯になります。

初機のカバーを閉める (12ページ)

登録が終わったら、約5秒たってから 子機から他の子機を呼び出し、正しく登録 されているかを確認してください。

₩XE

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴った ときは

最初から操作をやり直します。

⊕ お知らせ


- ●電気雑音の影響を受けると増設登録ができない ことがありますので、雑音源から離れて操作を してください。
- ●子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

子機の登録をすべて消すには

すべての子機の登録が消えます。

もう一度使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。 もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。(95ページ)

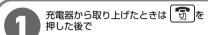

/ニュー 決定 を押す

> ツウシンチュウ >>>>

■ ヨウケンロクオンシ゛カン シ゛ト゛ウ

3 □ の▼または▲を押して 「コキ トウロク ゼンショ ウキョ」を選ぶ

コキ トウロク セ ンショウキョ

4 たった を押す

コキ トウロク ショウキョ シマスカ?



ツウシンチュウ >>>>



コキ トウロク ショウキョ シマシタ

「ピピピピピ」と鳴り、液晶ディスプ レイに「オヤキニ トウロク サレテ イマセン」と表示されます。

もう一度子機を使用するときは

- →「オヤキニ トウロク サレテイマ セン」と表示のとき
 - 105ページの手順3へ
- →「オヤキ デンパケンガイ」と表示 のとき

105ページの手順 1 へ

🖣 お知らせ

●子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録(22 ページ)は消されます。

停電のとき

- ●通話中のときは、電話が切れます。
- ●電話をかけることも受けることもできません。
- ●留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
- ●子機で充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「ジュウデンシテクダサイ」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「デンチザンリョウナシ ショウデキマセン」と表示されます。

液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。

(他の登録内容は消えません。)

停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。(21ページ)

●設定/登録/録音している内容は

消えることはありません。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

🐧 お知らせ

●停電が復旧しても操作を受け付けないときは、 親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、 約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し 込んでください。

アフターサービスについて

87~90ページの「故障かな?と思ったら」「こんな表示が出たときは」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときはお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- ●保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。 保証書の記載内容により、修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。 このときは、お客さまご自身で再登録してください。
- 注)この電話機は容易に開けられない構造となっています。 むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。 また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 ご転居やご贈答品等でお困りのときは、109,110ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害(録音、通話など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ!★

/ 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより、 商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を 損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか

- ●ACアダプターのコードが傷んでいる。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。
- ●正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターを外して、必ず販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家雷製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30(365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

校Ⅲ廿□≒火切り	東コールセンター	関東・甲信越地区 北海道地区 東北地区	東福新長札宮	050-3116-2222 東京(03)5302-3401 050-3116-2333 050-3116-2444
修理相談窓口	#= #+>.6	近畿・北陸・四国地区	大阪金沢高松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
	西コールセンター	中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広島	050-3116-2777
		九州地区	福岡	050-3116-2888
	沖縄地区		沖 縄	098-944-5018

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30(日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客 さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。 <利用目的>

- ◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用 います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 <業務委託の場合>
- ◆上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監 督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanvo.co.jpをご覧ください。

北海道地区 関東・甲信 越 地区 近畿地区 北海道 150 ☎ (0463) 55-3926 阪袖 a (06) 6432-3401 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60 村. 岬 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 千葉坦 姫 路 ☆ (0792) 82-7892 函館 ♠ (0138) 48-8301 千 葉 ♠ (043) 208-3800 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15 淡路 a (0799) 42-6015 ☎ (047) 441-0111 苫小牧 ☎ (0144) 57-8707 鎌ケ谷 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59 ħВ. a (0166) 22-2421 中国地区 111 山梨県 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3 山梨 ☎ (055) 226-2561 広島県 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23 見. ☆ (0157) 23-4871 ☎ (082) 293-6511 広 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2 中部・北陸地区 釧 路 ☎ (0154) 22-1576 ☎ (084) 954-4101 福山 〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号 愛知県 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 青木ビル ♠ (052) 979-3455 名古屋 岡山県 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-901 a (086) 245-1634 岡山 東北地区 サンエース徳川ビル1F 〒700-0973 岡山市下中野703-101 ☎ (052) 485-3620 夕古层而 宮城県 \$ (0868) 22-6133 連山山 仙 ☎ (022) 287-8351 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1 〒708-0002 津山市上河原239-10 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1 (A) ☆ (0564) 23-3418 色取坦 吉森坦 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-20 鳥取 ♠ (0857) 24-2930 ☎ (017) 729-3401 岐阜県 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 岐阜 ☎ (058) 246-3417 鳥根県 ☆ (0178) 28-9225 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 浜 田 a (0855) 22-7883 〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7 静岡県 〒697-0023 浜田市長沢町3049 岩手県 静 Ѭ ☎ (054) 236-0691 ☎ (0852) 23-1183 盛岡 ☎ (019) 623-1600 〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26-10 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3 〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1 a (055) 935-0501 沼 津 山口県 水沢 a (0197) 23-6621 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2 山口 ☎ (083) 973-3391 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田45 ♠ (053) 461-8685 近 松 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6 〒430-0812 浜松市本郷町123 山形県 四国地区 山形 ☎ (023) 641-1769 長野県 〒990-2331 山形市飯田西4-5-35 松本 (0263) 40-3411 愛媛県 **☎** (0234) 23-3817 愛媛 **☎** (089) 979-344 〒799-2655 松山市馬木町274番地 酒 田 〒390-0852 松本市島立1064-1 ☎ (089) 979-3486 〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16 長 野 ☎ (026) 299-9501 秋田県 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 ☎ (0896) 23-3416 石川県 秋 田 a (018) 862-6551 〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732-4 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1 金 沢 ☎ (076) 292-2060 福島県 〒921-8005 金沢市間明町2-100 香川 ☎ (087) 843-1840 ☎ (024) 945-6793 富山県 〒761-0101 高松市春日町片田1657-1 〒963-0107 郡山市安積3-120 富山 ☎ (076) 422-7020 高知県 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 高知 ☎ (088) 831-2570 関東・甲信越地区 福井県 〒780-8007 高知市仲田町6-12 福井 ☎ (0776) 53-7134 徳島県 埼玉県 〒910-0834 福井市丸山1-1002 さいたま ☎ (048) 778-3095 徳 自 ♠ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 三重県 〒362-0025 上尾市上尾下780-☎ (059) 236-5195 盟拓189-1 **☎** (049) 284-8900 柜 =〒514-0111 津市一身田平野285-2 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 九州地区 栃木県 近畿地区 栃 木 福岡県 大阪府 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 福岡 \$ (092) 928-3414 大 阪 a (06) 6992-6235 莎城里 〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1 〒570-0086 守口市竹町4-13 tst ☎ (0298) 64-4751 ☎ (093) 521-5286 北九州 a (06) 6761-4600 大阪南 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 T 802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 大阪市天王寺区上本町5-1-14 T 543-0001 ☎ (029) 251-4125 ☎ (0942) 37-3934 水 戸 中九州 三洋ビル2F 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 〒830-0038 久留米市西町105-18 ☆ (0729) 65-1811 大阪市 群馬県 長崎県 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 群馬 ♠ (0270) 40-7611 長崎 ☎ (095) 813-3545 ☎ (072) 221-8571 阪 和 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 〒590-0026 堺市向陵西町2−1−24 新潟県 ☎ (0956) 31-7635 佐世保 京都府 ☎ (025) 285-2431 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 京都 ☎ (075) 645-1434 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43 能本県 〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町26-1 長岡 ☎ (0258) 46-8065 熊本 a (096) 388-3434 = A ☎ (0773) 24-3405 〒940-2127 長岡市新産2-9-4 〒861-8045 熊本市小山3丁目2番11号 ± 620-0062 福知山市和久市町290番地 a (025) 543-3535 熊本トラックターミナル内 上 越 和久市岩堀ビル2F 〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス a (0965) 35-3483 奈良県 東京都 〒866-0871 八代市田中東町12-7 ☆ (0744) 22-7888 奈 良 城東 ☎ (03) 5697-8160 〒634-0817 橿原市寺田町113-1 大分県 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル 大 分 ☎ (097) 543-〒870-0829 大分市椎迫5-6組 ☆ (097) 543-3454 滋賀県 ☎ (03) 5914-3413 城 滋賀 ☎ (077) 514-2221 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1-23 宮崎県 〒524-0021 守山市吉身4丁目1-24 宮崎 ☎ (0985) 29−3 〒880-0022 宮崎市大橋3−224 ☎ (03) 5347-0761 城 西 ☎ (0985) 29-3441 南井産業第3ビルB棟 〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並 和勢山坦 甜蔵野 ☼ (042) 364-7721 鹿児島県 ☆ (073) 473-7112 和歌山 〒183-0033 府中市分梅町5-9-1 鹿児島 a (099) 251-4615 T 640-8301 和歌山市岩橋1636-1 ☆ (042) 788-2760 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10 相模原 ☎ (0739) 22-7520 田辺 〒194-0012 町田市金森851-3

〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

ピアザビル3F

☎ (078) 641-1251

神戸市長田区若松町2-1-9

☎ (045) 827-2831

☎ (044) 740-3530

〒211-0041 川崎市中原区下小田中5-11-21

〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14

兵庫県

神戸

〒653-0038

神奈川県

2403061

沖縄地区

☎ (098) 944-5018

沖縄三洋販売(株)サービス部

〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

油縄県

沖 縄

主な仕様

項目	親機	子 機	充 電 器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式/プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 280Ω、30r	mA 203Ω、40mA 1	63Ω
消費電力	動作時:約3.8W 待受時:約3.4W		充電中:約2.5W 待機中:約0.8W
静電容量	0.2 μF		
使用可能時間		待受のみ:約120時間 連続通話:約6時間	
満充電完了時間		13時間以上	
電源	●ACアダプター 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC9V 650mAまたは600mA	●二ッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	●ACアダプター 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC9V 200mAまたは100mA
寸 法 (アンテナ部除く)	幅115mm×奥行き35mm ×高さ115mm	幅44mm×奥行き30mm ×高さ155mm	幅73mm×奥行き73mm ×高さ31mm
質量	約200g	約124g(電池含む)	約40g
使用温度範囲	5℃~35℃		

[※]仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

[※]この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。 (This can't be used outside of Japan.)

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、11~14ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

アルファベット	き
ADSL 91 IP電話 49,50 ISDN 91 muPass 80~86	きっかけ音 ······32 機能一覧表 ·····75,16 キャッチホン・サービス ·····78 キャッチホン・ディスプレイ ·····79
あ	<
アフターサービス108 暗証番号63 安全上のご注意5~8	クイック通話 ······35
	携帯セレクトダイヤル45~50
U)	ゲキタイ ······32
一斉転送42 一斉呼び出し40	ح
居留守モニター60	構內交換機101
え	コールバック ·······70 子機間通話 ······39
液晶ディスプレイ	子機間転送41
子機14	子機増設のしかた105
こんな表示が出たときは90	子機登録のしかた105
	大陸かたりも用ったら 07.00
お	故障かな?と思ったら87~89
お 応答専用 ········61	政障がなくと思うだら87~89 固定応答メッセージ56 こんな表示が出たときは90
応答専用61 応答メッセージ	固定応答メッセージ56
応答専用 ······61 応答メッセージ 選ぶ ·····56,59	固定応答メッセージ56 こんな表示が出たときは90
応答専用61 応答メッセージ	固定応答メッセージ56 こんな表示が出たときは90
応答専用	固定応答メッセージ ·······56 こんな表示が出たときは ·····90 き 再生
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56,59 再生 56,59 自作応答メッセージ 59	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59	固定応答メッセージ56こんな表示が出たときは90さ再生応答メッセージの再生56,59用件の再生57,65再ダイヤル26在宅用件録音34
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110	固定応答メッセージ56こんな表示が出たときは90さ再生応答メッセージの再生56,59用件の再生57,65再ダイヤル26在宅用件録音34
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 古 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 古生 た答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16 親機への登録のしかた 105	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59 時短検索 55
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59 時短検索 55 修理相談窓口 109 充電する 19
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16 親機への登録のしかた 105 オンフックモード 29 音量調節する 23	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59 時短検索 55 修理相談窓口 109 充電する 19 受話音量 23
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 最音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16 親機への登録のしかた 105 オンフックモード 29 音量調節する 23	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 古 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59 時短検索 55 修理相談窓口 109 充電する 19 受話音量 23 仕様 111
応答専用 61 応答メッセージ 選ぶ 56,59 消す 59 固定応答メッセージ 56 再生 56,59 自作応答メッセージ 59 録音 59 お客さまご相談窓口 109,110 お手入れ 102 主な仕様 111 親機設定 16 親機への登録のしかた 105 オンフックモード 29 音量調節する 23	固定応答メッセージ 56 こんな表示が出たときは 90 再生 応答メッセージの再生 56,59 用件の再生 57,65 再ダイヤル 26 在宅用件録音 34 三者通話 43,44 し 自作応答メッセージ 59 時短検索 55 修理相談窓口 109 充電する 19 受話音量 23

※ボタン、ランプ名などは、11~14ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

す	電話を受ける28
すき・すきコール71	電話をかける25
スタンド11	
	٤
スピーカー音量23	トールセーバー62
t	トーン信号37
	ドアホン
西暦・日付・時刻21	応答する97,98
接続	接続する93
ADSL接続91	設定する94
ISDN接続91	 登録する ······95
ドアホン接続93	
光回線92	な
本体の接続17	内線ボイスコール38
全検索55	名前登録 ······22
全消去	ナンバー・ディスプレイ67~69
子機106	
用件58	(C
た	ニッケル水素電池20
タイムスタンプ機能21,57	は
ターミナルボックス93	発信履歴26
ち	
_	ひ
着信履歴70,75	光回線92
つ	非通知ボイス72
通話録音33	ıΣı
τ	付属品 ······3
- 停電のとき ······107	プッシュ信号37
テブラ通話29,30	プッシュホンサービス37
デジタルコードレスターミナルボックス …93	部分消去58
電池 ·······19,20 電話回線の接続 ······17	^
電話帳	別売品 · · · · · · · · 4
第す ·······52	17
	ほ
検索 ·························55	ポーズ25,51,101
電話をかける ······27	ボタン操作音36
登録する51	保留31
- Eusey (3) - ST - S	<u> </u>
変更する52	ま
3 交更多	待ち受け時間19

7,
み
ミューパス80~86
න
- 迷惑ゲキタイ機能 ······32
迷惑電話ガード73~76
メロディー24,71,72,80~86
+ .
5
文字入力のしかた53,54
よ
用件
聞く57,65
消す58,65
録音時間を変更する61
呼び出し音
音量23
種類24 呼び出し回数62
呼び出し凹数
b
リサイクル20
リセット89
リモート操作65,66
リモート操作 ·······65,66 リモート・ターン・オン ······64
リモート操作65,66
リモート操作 ···········65,66 リモート・ターン・オン ·······64
リモート操作 ·······65,66 リモート・ターン・オン ······64
リモート操作
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62 る 3 録音 3
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62 る 録音 件数 33,34,56
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62 る 33,34,56
リモート操作 65,66 リモート・ターン・オン 64 る 留守番電話の解除 56,66 留守番電話の設定 56,66 留守番電話のリモート操作 65,66 留守呼び出し回数 62 み 33,34,56 時間 33,34,56 時間 33,34,56

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30 (365日)

総合相談窓口

050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または109ページの修理相談窓口にお問い合わせください。 お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては109ページをご覧ください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社 マルチメディアビジネスユニット 〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101